iPod
Funktionshandbuch

Inhalt

Kapitel 1

4 iPod – Grundlagen
5 Der iPod im Überblick
6 Bedienelemente und Tasten des iPod
8 Deaktivieren der iPod Tasten
8 Verwenden der iPod Menüs
10 Herstellen und Trennen der iPod Verbindung zum Computer

Kapitel 2

16 Musikfunktionen
16 iTunes
17 Importieren von Musik auf Ihren Computer
22 Verwalten Ihrer Musik
23 Laden von Musik und Podcasts auf den iPod
27 Abspielen von Musik
35 Anhören von Podcasts
36 Anhören von Hörbüchern
36 Anhören von FM-Radio-Sendungen

Kapitel 3

37 Videofunktionen
37 Kaufen von Videos und Laden von Video-Podcasts
38 Konvertieren Ihrer eigenen Videos für die Verwendung mit dem iPod
39 Laden von Videos auf den iPod
41 Ansehen und Anhören von Videos

Kapitel 4

44 Fotofunktionen
44 Laden von Fotos
50 Anzeigen von Fotos

Kapitel 5

53 Zusätzliche Funktionen und Zubehör
53 Verwenden des iPod als externes Volume
54 Verwenden zusätzlicher Einstellungen
58 Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Aufgabenlisten
61 Sichern und Lesen von Textnotizen
62 Aufzeichnen von Sprachmemos
62 iPod Zubehör

Kapitel 6 64 **Tipps und Fehlerbeseitigung**
64 Allgemeine Vorschläge
71 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software

Kapitel 7 73 **Sicherheit und Pflege**
73 Sicherheitsrichtlinien für die Konfiguration
74 Allgemeine Richtlinien zur Sicherheit, Reinigung und Handhabung

Kapitel 8 76 **Weitere Informationen, Service und Support**

iPod – Grundlagen

1

Mit dem Kauf Ihres iPod haben Sie eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie in diesem Kapitel, welche Funktionen Ihr iPod bietet, wie Sie seine Bedienelemente verwenden und vieles mehr.

Damit Sie den iPod verwenden können, übertragen Sie zuerst Musik, Videos, Fotos und andere Dateien auf Ihren Computer und laden diese anschließend auf Ihren iPod.

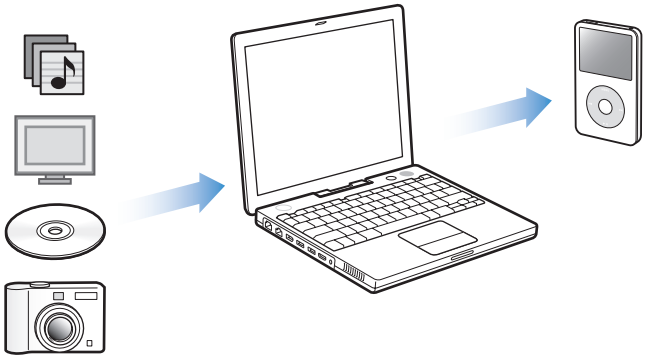

Der iPod ist ein Musik-Player mit einem großen Funktionsspektrum. Mit dem iPod können Sie:

- Musiktitel, Videos und digitale Fotos sichern, um sie unterwegs anzuhören bzw. anzusehen
- Podcasts anhören. Podcasts sind ladbare Audiodateien, die Ähnlichkeit mit Radiosendungen haben und über das Internet bereitgestellt werden.
- Video auf einem iPod oder Fernsehgerät mithilfe des optionalen iPod AV-Kabels ansehen
- Fotos in einer Diashow mit Musikuntermalung auf einem iPod oder Fernsehgerät mithilfe des optionalen iPod AV-Kabels ansehen

- Hörbücher anhören, die Sie über den iTunes Music Store oder bei audible.de erworben haben
- Dateien und andere Daten sichern oder Sicherungskopien davon erstellen, indem Sie den iPod als externes Volume verwenden
- Kontakt- und Kalenderinformationen sowie Aufgabenlisten von Ihrem Computer übertragen, um diese zu synchronisieren und zu sichern
- Spiele spielen, Textnotizen sichern, die Weckfunktion aktivieren und vieles mehr

Der iPod im Überblick

Machen Sie sich mit allen Bedienelementen und Tasten Ihres iPod vertraut:

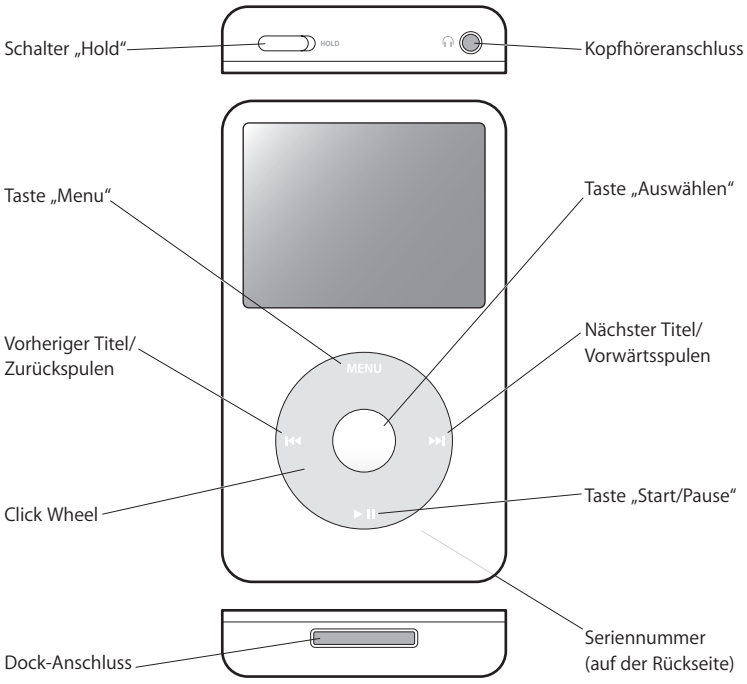

Bedienelemente und Tasten des iPod

Die Bedienelemente Ihres iPod sind einfach zu verwenden. Durch Drücken einer beliebigen Taste schalten Sie Ihren iPod ein. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Verwenden Sie das Click Wheel und die Taste „Auswählen“, um durch die Menüs im Display zu navigieren und um Musiktitel abzuspielen, Einstellungen zu ändern und Informationen anzuzeigen. Bewegen Sie den Daumen leicht über das Click Wheel, um eine Menüoption hervorzuheben. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um die Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste „Menu“ auf dem Click Wheel, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle enthält Informationen darüber, wofür Sie die iPod Bedienelemente und Tasten außerdem verwenden können.

Funktion	Aktion
Zurücksetzen des iPod (wenn Ihr iPod nicht reagiert)	Setzen Sie den Schalter „Hold“ auf „Hold“ und dann wieder zurück. Drücken Sie anschließend die Taste „Menu“ und die Taste „Auswählen“ gleichzeitig etwa 6 Sekunden lang, bis das Apple Logo erscheint.
Einschalten des iPod	Drücken Sie eine beliebige Taste.
Ausschalten des iPod	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶❚❚) und halten Sie diese gedrückt.
Hintergrundbeleuchtung einschalten	Drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie das Click Wheel.
Sperren der Tasten des iPod (damit die Tasten nicht aus Versehen gedrückt werden)	Setzen Sie den Schalter „Hold“ auf „Hold“ (ein orangefarbener Balken wird angezeigt).
Auswählen eines Menüobjekts	Blättern Sie zur entsprechenden Option und drücken Sie die Taste „Auswählen“.
Zurückkehren zum vorherigen Menü	Drücken Sie die Taste „Menu“.
Zurückkehren zum Hauptmenü	Drücken und halten Sie die Taste „Menu“.
Suchen nach einem Titel	Wählen Sie „Musik“ aus dem Hauptmenü.
Suchen nach einem Video	Wählen Sie „Videos“ aus dem Hauptmenü.

Funktion	Aktion
Abspielen eines Musiktitels oder Videos	Wählen Sie den Musiktitel oder das Video aus und drücken Sie die Taste „Auswählen“ oder die Taste „Start/Pause“ (▶II). Der iPod muss vom Computer getrennt sein, damit Musik und Videos abgespielt werden können.
Anhalten eines Musiktitels oder Videos	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶II) oder ziehen Sie den Stecker der Ohrhörer aus dem Anschluss.
Ändern der Lautstärke	Wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, können Sie hierzu das Click Wheel verwenden.
Abspielen aller Musiktitel in einer Liste	Wählen Sie den Titel der Liste (z. B. einen Albumtitel oder den Titel einer Wiedergabeliste) aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶II).
Zufällige Wiedergabe	Wählen Sie „Zufällige Titel“ aus dem Hauptmenü.
Springen zu einer Stelle in einem Musiktitel oder Video	Drücken Sie die Taste „Auswählen“, wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, um die Navigationsleiste anzuzeigen. Bewegen Sie dann die kleine Raute an eine beliebige Stelle in diesem Musiktitel oder Video.
Springen zum nächsten Musiktitel, Video oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast	Drücken Sie die Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen“ (⏭).
Erneutes Abspielen eines Musiktitels oder Videos	Drücken Sie die Taste „Vorheriger Titel/Zurückspulen“ (⏮).
Abspielen des vorherigen Musiktitels, Videos oder Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast	Drücken Sie zweimal die Taste „Vorheriger Titel/Zurückspulen“ (⏮).
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Drücken Sie die Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen“ (⏭) bzw. „Vorheriger Titel/Zurückspulen“ (⏮) und halten Sie diese gedrückt.
Hinzufügen eines Titels zur „On-The-Go“-Wiedergabeliste	Wählen Sie einen Musiktitel aus. Drücken Sie dann die Taste „Auswählen“ und halten Sie diese gedrückt, bis der Musiktitel blinkt.

Deaktivieren des Klicktons des Click Wheel

Beim Blättern durch die Menüs wird ein Klickton ausgegeben. Auf diese Weise hören Sie, wenn Sie das Click Wheel verwenden. Sie können den Klickton des Click Wheel auch deaktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Klickton des Click Wheel zu deaktivieren:

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Klicken“ > „Aus“.

Zum erneuten Aktivieren des Klicktons des Click Wheel, wählen Sie „Klicken“ > „Ein“.

Deaktivieren der iPod Tasten

Wenn Sie vermeiden möchten, den iPod versehentlich einzuschalten oder Tasten zu drücken, können Sie die Tasten mithilfe des Schalters „Hold“ sperren.

- Setzen Sie den Schalter „Hold“ in die Position „Hold“.

Verwenden der iPod Menüs

Nach dem Einschalten des iPod wird das Hauptmenü angezeigt. Wählen Sie Menüoptionen aus, um Funktionen auszuführen und zu anderen Menüs zu wechseln. Symbole am oberen Rand des Displays zeigen die Einstellungen und/oder den Status des iPod an.

Angezeigtes Objekt	Funktion
Schlosssymbol	Das Schlosssymbol wird angezeigt, wenn der Schalter „Hold“ (oben am iPod) auf „Hold“ gesetzt ist. Ist der Schalter auf „Hold“ gesetzt, sind die Bedienelemente des iPod deaktiviert.
Menütitel	Zeigt den Titel des aktuellen Menüs an.

Angezeigtes Objekt	Funktion
Wiedergabestatus	Das Symbol für „Wiedergabe“ (▶) wird angezeigt, während ein Musiktitel wiedergegeben wird. Das Symbol für „Pause“ (❚❚) wird angezeigt, wenn ein Musiktitel angehalten wurde.
Batteriestatus	Das Batteriesymbol zeigt den ungefähren Ladezustand der Batterie an. Während des Aufladevorgangs der Batterie ist dieses Symbol animiert.
Menüoptionen	Mit dem Click Wheel können Sie durch die Menüoptionen blättern. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um eine Option auszuwählen. Ein Pfeil neben einer Menüoption zeigt an, dass das Auswählen der Option zu einem weiteren Menü führt.

Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen aus dem Hauptmenü

Sie können, falls gewünscht, häufig verwendete Optionen zum iPod Hauptmenü hinzufügen. Sie können beispielsweise die Menüoption „Titel“ zum Hauptmenü hinzufügen, sodass Sie nicht mehr „Musik“ wählen müssen, bevor Sie „Titel“ auswählen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um Optionen zum Hauptmenü hinzuzufügen oder aus dem Hauptmenü zu löschen:

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hauptmenü“.

Zeitschaltung für die Hintergrundbeleuchtung

Sie können festlegen, dass die Hintergrundbeleuchtung für eine bestimmte Dauer aktiviert und das Display beleuchtet wird, wenn Sie eine Taste drücken oder das Click Wheel verwenden. Die Standardeinstellung hierfür ist 10 Sekunden.

- Wählen Sie „Einstellungen > „Beleuchtung“ und wählen Sie dann die gewünschte Zeitspanne aus.

  Auch wenn Sie keine Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen, können Sie die Hintergrundbeleuchtung jederzeit einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken oder das Click Wheel verwenden. Nach wenigen Sekunden wird die Hintergrundbeleuchtung wieder ausgeschaltet.

Herstellen und Trennen der iPod Verbindung zum Computer

Sie verbinden den iPod mit Ihrem Computer, um Musik, Videos, Fotos und andere Dateien zu übertragen und um die Batterie aufzuladen. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie den iPod vom Computer.

Anschließen des iPod

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod an Ihren Computer anzuschließen:

- Schließen Sie das mitgelieferte iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers (ein USB 2.0 Anschluss wird empfohlen) und das andere Ende des Kabels an den iPod an.

  Wenn Sie ein iPod Dock verwenden, schließen Sie das Kabel an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende an das Dock an. Setzen Sie den iPod dann in das Dock ein.

  Hinweis: Der USB-Anschluss an Ihrer Tastatur liefert nicht genügend Strom. Der iPod muss an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen werden.

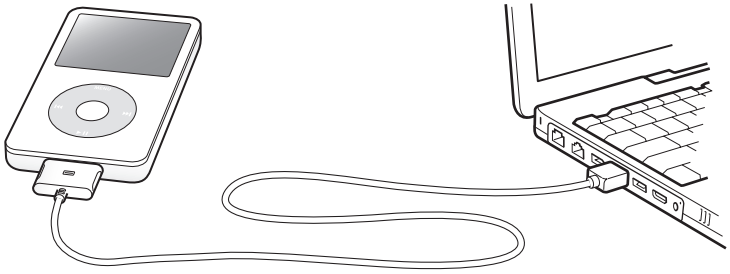

Standardmäßig importiert der iPod Musiktitel automatisch, wenn Sie ihn an Ihren Computer anschließen. Wenn dieser automatische Ladevorgang abgeschlossen ist, können Sie den iPod vom Computer trennen.

Wenn Sie den iPod an einen anderen Computer anschließen und er für das automatische Aktualisieren von Musiktiteln konfiguriert ist, werden Sie vor dem Laden von Musik von iTunes aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen. Wenn Sie in „Ja“ klicken, werden die Musiktitel und andere Audiodateien, die sich auf Ihrem iPod befinden, gelöscht und durch die Titel und anderen Audiodateien ersetzt, die sich auf dem am iPod angeschlossenen Computer befinden. Weitere Informationen zum Laden von Musik auf den iPod und zur Verwendung des iPod mit mehreren Computern finden Sie in Kapitel 2 „Musikfunktionen“ auf Seite 16.

Hinweis: Sie können Musiktitel laden, während Ihre Batterie aufgeladen wird.

Trennen des iPod vom Computer

Prüfen Sie die iPod Anzeige, um festzustellen, ob der iPod vom Computer getrennt werden kann.

Wichtig: Trennen Sie den iPod nicht vom Computer, wenn die Warnmeldung „Bitte nicht trennen“ angezeigt wird. Hierdurch können Dateien auf dem iPod beschädigt werden. Wenn Sie diese Meldung sehen, müssen Sie den iPod auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

Wenn das Hauptmenü oder ein großes Batteriesymbol angezeigt wird, können Sie den iPod von Ihrem Computer trennen.

Wichtig: Wenn Sie diese Meldung sehen, müssen Sie den iPod auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

Wenn Sie den iPod für eine manuelle Aktualisierung von Musiktiteln konfiguriert haben (vgl.„Manuelles Aktualisieren des iPod“ auf Seite 25) oder der iPod für die Verwendung als Festplatte aktiviert ist (vgl.„Verwenden des iPod als externes Volume“ auf Seite 53), müssen Sie das iPod Symbol zunächst auswerfen, bevor Sie den Musik-Player vom Computer trennen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod auszuwerfen:

- Klicken Sie in die Taste „Auswerfen“ (⏏) neben dem iPod in der iTunes Liste „Quelle“.

  Wenn Sie einen Mac verwenden, können Sie den iPod auch auswerfen, indem Sie das iPod Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb bewegen.

  Wenn Sie einen Windows PC verwenden, können Sie den iPod auswerfen, indem Sie in das Symbol für das sichere Entfernen von Hardware im Windows Infobereich klicken und den iPod auswählen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod vom Computer zu trennen:

- Drücken Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des Steckers des Dock Connector-Kabels, um das Kabel vom iPod zu trennen. Befindet sich der iPod im Dock, nehmen Sie ihn einfach heraus.

Drücken Sie die Verriegelungen an den Seiten leicht zusammen und ziehen den Stecker heraus, um den Stecker von Ihrem iPod zu entfernen.

Informationen zur iPod Batterie

Der iPod ist mit einer internen Batterie ausgestattet, die vom Benutzer nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Batterie beim erstmaligen Verwenden des iPod mindestens vier Stunden lang aufladen bzw. so lange laden, bis das Batteriesymbol oben rechts im iPod Display anzeigt, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn der iPod längere Zeit nicht verwendet wurde, muss die Batterie möglicherweise aufgeladen werden.

In ca. zwei Stunden ist die Batterie des iPod zu 80 Prozent aufgeladen. In etwa vier Stunden ist die Batterie vollständig geladen. Wenn Sie den iPod aufladen, während Sie Dateien laden, Musik abspielen, Videos ansehen oder eine Diashow anzeigen, dauert der Ladevorgang u. U. länger.

Aufladen der Batterie des iPod

Sie haben zwei Möglichkeiten zum Aufladen der iPod Batterie:

- Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an.
- Verwenden Sie den separat erhältlichen iPod USB Power Adapter (Netzteil).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie über Ihren Computer aufzuladen:

- Schließen Sie den iPod an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Ruhezustand befinden. (Bei einigen Macintosh Modellen kann das Laden der Batterie des iPod auch im Ruhezustand erfolgen).

Wenn das Batteriesymbol auf der iPod Anzeige ein Blitzsymbol zeigt, wird die Batterie aufgeladen. Wird an dieser Stelle ein Stecker angezeigt, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

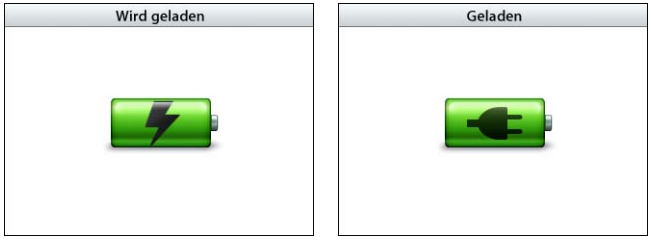

Wird kein Blitz oder Stecker angezeigt, ist der iPod möglicherweise nicht an einem High-Power USB-Anschluss angeschlossen. Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer aus.

Wichtig: Wenn die Batterieladung Ihres iPod sehr niedrig ist, müssen Sie die Batterie möglicherweise bis zu 30 Minuten lang aufladen, bevor sich das Display einschaltet.

Wenn Sie den iPod aufladen möchten und Ihr Computer nicht in der Nähe ist, können Sie hierzu den separat erhältlichen iPod USB Power Adapter (Netzteil) verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie mit dem iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich) aufzuladen:

1. Verbinden Sie den Netzteilstecker mit dem Netzteil (möglicherweise ist dies bereits geschehen).
2. Schließen Sie das iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an das Netzteil und das andere Ende des Kabels an den iPod an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an.

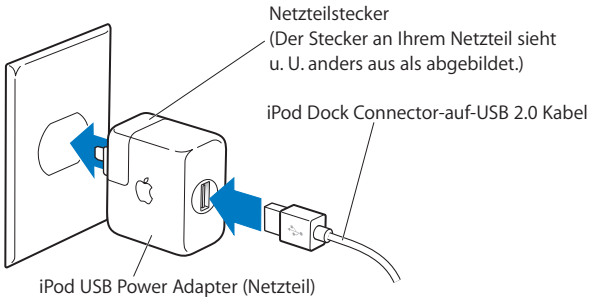

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt zusammengesetzt ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

Hinweis: Falls Sie ein optionales iPod Dock Connector-auf-FireWire Kabel haben, können Sie den iPod auch an einen FireWire Anschluss Ihres Computers anschließen oder an einen iPod Power Adapter (mit FireWire Anschluss), der an eine Steckdose angeschlossen ist. Sie können den FireWire Anschluss nur zum Aufladen der Batterie verwenden. Musiktitel oder andere Audiodateien können nicht mithilfe von FireWire auf den iPod geladen werden.

Die verschiedenen Batteriestatus

Wenn der iPod nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt ein Batteriesymbol oben rechts im iPod Display an, wie viel Batterieladung ungefähr noch vorhanden ist.

Die Batterie ist zu knapp 20 % aufgeladen.

Die Batterie ist etwa zur Hälfte aufgeladen.

Die Batterie ist vollständig aufgeladen.

Ist der iPod am Stromnetz angeschlossen, ändert sich das Batteriesymbol, wenn die Batterie aufgeladen wird bzw. vollständig aufgeladen ist.

Die Batterie wird geladen (Blitzsymbol)

Die Batterie ist vollständig aufgeladen (Steckersymbol)

Es ist möglich, den iPod vom Computer zu trennen und ihn zu verwenden, bevor die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Die Anzahl der Ladezyklen bei wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die Batterielaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen hängt von der Nutzung und den Einstellungen ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: www.apple.com/de/batteries.

Musikfunktionen

2

Mit dem iPod können Sie Ihre Musik- und Audiosammlung überallhin mitnehmen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Musik laden und auf Ihrem iPod anhören können.

Damit Sie den iPod verwenden können, müssen Sie zunächst Musiktitel, Hörbücher, Videos und Podcasts (Audiodateien, die Radiosendungen ähneln) auf Ihren Computer importieren und dann auf den iPod laden. Lesen Sie weiter, um Näheres über die hierfür erforderlichen Schritte zu erfahren, einschließlich:

- Übertragen von Musik aus Ihrer CD-Sammlung, von Ihrer Festplatte oder aus dem iTunes Music Store (gehört zu iTunes und ist nur in bestimmten Ländern verfügbar) in das Programm „iTunes" auf Ihrem Computer.
- Verwalten von Musik und anderen Audiodateien in Form von Wiedergabelisten (falls gewünscht).
- Laden von Wiedergabelisten, Musiktiteln, Hörbüchern, Videos und Podcasts auf Ihren iPod.
- Abspielen von Musik oder Anhören anderer Audioinhalte unterwegs.

iTunes

iTunes ist das Musikprogramm, das Sie mit dem iPod zusammen verwenden. Wenn Sie Ihren iPod an den Computer anschließen, wird iTunes automatisch geöffnet.

Dieses Handbuch enthält Informationen dazu, wie Sie mit iTunes Musiktitel und andere Audio- und Videodateien auf Ihren Computer laden, diese in Listen (den so genannten Wiedergabelisten) ordnen und auf den iPod laden und wie Sie die iPod Einstellungen anpassen können.

iTunes verfügt über zahlreiche weitere Funktionen. Sie können eigene CDs anfertigen, die sich in standardmäßigen CD-Playern abspielen lassen (vorausgesetzt, Ihr Computer ist mit einem CD-Brenner ausgestattet), Internet-Radiosendungen über Streaming anhören, Videos ansehen, dynamische „Party-Jukebox"-Wiedergabelisten anlegen, Ihre Wiedergabelisten (so genannte „iMixes") im iTunes Music Store veröffentlichen, Musiktitel bewerten und vieles mehr.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesen iTunes Funktionen lesen möchten, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe" > „iTunes und Music Store Hilfe".

Importieren von Musik auf Ihren Computer

Damit Sie Musik mit Ihrem iPod hören können, müssen Sie zunächst die Musik in iTunes auf Ihren Computer importieren.

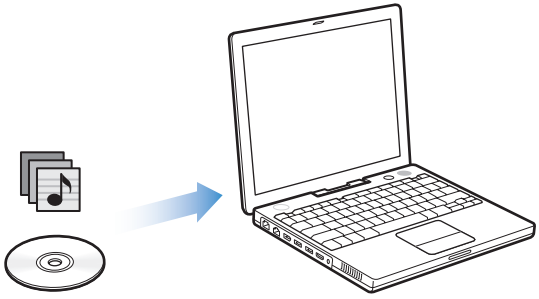

Es gibt drei Möglichkeiten, Musik in iTunes zu laden:

- Importieren von Musik von Audio-CDs
- Musik, Hörbücher und Videos kaufen oder Podcasts aus dem iTunes Music Store laden.
- Hinzufügen bereits auf dem Computer vorhandener Musik zur iTunes Musikbibliothek

Importieren von Musik von Audio-CDs in iTunes

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Musik von Ihren CDs auf Ihren Computer zu laden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Musik von einer Audio-CD in iTunes zu importieren:

1 Legen Sie eine CD in Ihren Computer ein und öffnen Sie iTunes.

Wenn eine Internet-Verbindung besteht, ruft iTunes die Namen der Musiktitel auf der CD aus dem Internet ab und listet sie im Fenster auf.

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und iTunes dennoch die Namen nicht automatisch abruft, wählen Sie „Erweitert“ > „CD-Titel abfragen“.

Wenn keine Internet-Verbindung besteht, können Sie die Namen der Musiktitel auf der CD auch manuell eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Titelnamen und anderen Informationen“ auf Seite 19.

Wenn die Informationen zu den Musiktiteln eingegeben sind, können Sie in iTunes oder auf dem iPod nach Musik suchen, und zwar anhand von Titeln, Interpreten, Alben und mehr.

2 Für Musiktitel, die Sie nicht von der CD importieren möchten, entfernen Sie die Häkchen neben den Titeln, indem Sie in das jeweilige Markierungsfeld klicken.

3 Klicken Sie in „CD importieren“. Im Anzeigebereich oben im iTunes Fenster wird angegeben, wie lange der Importvorgang für jeden einzelnen Musiktitel dauern wird.

4 Klicken Sie zum Auswerfen der CD in die Taste „Auswerfen“.

5 Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen CDs, von denen Sie Musiktitel importieren möchten.

Eingeben von Titelnamen und anderen Informationen

Gehen Sie wie folgt vor, um CD-Musiktitel und andere Informationen manuell einzugeben:

1 Wählen Sie den ersten Musiktitel auf der CD aus. Wählen Sie anschließend „Ablage“ > „Informationen“.

2 Klicken Sie in „Informationen“.

3 Geben Sie die Informationen zum Titel ein.

4 Klicken Sie in „Weiter“, um Informationen zum nächsten Titel einzugeben.

Hinzufügen von Liedtexten

Sie können Liedtexte in reinem Textformat in iTunes eingeben oder kopieren und einsetzen, sodass Sie den Text eines Musiktitels beim Abspielen auf Ihrem iPod anzeigen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um Liedtexte in iTunes einzugeben oder einzufügen:

1 Wählen Sie einen Musiktitel aus und wählen Sie dann „Ablage“ > „Informationen“.

2 Klicken Sie in „Liedtext“.

3 Geben Sie den Liedtext in das Textfeld ein oder setzen Sie dort Text ein, den Sie aus einer anderen Quelle kopiert haben.

4 Klicken Sie in „OK“.

Informationen über das Anzeigen von Liedtexten auf dem iPod finden Sie auf „Anzeigen von Liedtexten auf dem iPod“ auf Seite 34.

Kaufen von Musiktiteln und Laden von Podcasts über den iTunes Music Store

Wenn Sie über eine Internet-Verbindung verfügen, können Sie Musiktitel, Alben, Hörbücher und Videos ganz einfach im iTunes Music Store kaufen und laden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich bei Podcasts anzumelden und diese zu laden (bei Podcasts handelt es sich um Audiodateien, die Radiosendungen ähneln).

Wenn Sie Musik online über den iTunes Music Store erwerben möchten, richten Sie einen Apple Benutzer-Account in iTunes ein, suchen nach den gewünschten Titeln und können sie dann kaufen. Wenn Sie schon einen Apple Benutzer-Account haben oder wenn Sie einen America Online (AOL) Account besitzen (die AOL Option ist nicht in allen Ländern verfügbar), können Sie diesen Account benutzen, um sich beim Music Store anzumelden und Musik zu erwerben.

Hinweis: Sie benötigen keinen Benutzer-Account, um Podcasts aus dem iTunes Music Store zu laden.

Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim iTunes Music Store anzumelden bzw. zu registrieren:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie in der Liste „Quelle" in „Music Store".
2. Klicken Sie in „Account" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Apple Benutzer-Account einzurichten, oder geben Sie die Daten Ihres bereits bestehenden Apple Benutzer-Accounts oder AOL Accounts ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um nach Musiktiteln, Hörbüchern, Videos und Podcasts zu suchen:

Sie können im iTunes Music Store jederzeit nach einem bestimmten Album, Titel oder Interpreten suchen. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie in der Liste „Quelle" in „Music Store".

- *Wenn Sie im iTunes Music Store nach Musik suchen wollen,* wählen Sie eine Musikrichtung aus dem Einblendmenü „Musikrichtung", das sich in der linken oberen Ecke des Music Store befindet. Sie können auch in eines der Alben oder Musiktitel in der Mitte bzw. auf der rechten Seite des Music Store oder in die Taste „Übersicht" in der rechten oberen Ecke des Fensters klicken.
- *Wenn Sie nach Podcasts suchen möchten,* klicken Sie in den Link „Podcasts" links auf der Startseite des iTunes Music Store.
- *Wenn Sie nach Videos suchen wollen,* klicken Sie in den Link „Videos" links auf der Startseite des iTunes Music Store.
- *Wenn Sie den iTunes Music Store durchsuchen wollen,* geben Sie den Namen eines Albums, Musiktitels, Interpreten oder Komponisten in das Suchfeld ein.
- *Zum Einschränken der Suche* geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein, drücken den Zeilenschalter oder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur und verwenden Sie dann die Tasten im Kategoriefilter. Wenn Sie die Suche beispielsweise auf Musiktitel einschränken wollen, verwenden Sie die Taste „Titel".
- *Für die Suche nach mehreren Objekten* klicken Sie im Music Store Fenster in „Erweiterte Suche".
- *Wenn Sie zur Startseite des iTunes Music Store zurückkehren möchten,* klicken Sie oben links im Music Store Fenster in die Taste für die Startseite (die Taste mit dem Haussymbol).

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel, ein Album, ein Hörbuch oder ein Video zu kaufen:

1. Klicken Sie in der Liste „Quelle“ in „Music Store“ und suchen Sie nach dem gewünschten Titel.

   Wenn Sie feststellen möchten, ob es sich wirklich um den gewünschten Titel handelt, können Sie den betreffenden Titel durch Doppelklicken auswählen, um einen Ausschnitt davon zu hören oder zu sehen. (Wenn Ihre Netzwerkverbindung mit weniger als 128 KBit/Sek. arbeitet, wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ aus. Wählen Sie dann im Bereich „Store“ die Option „Vor der Wiedergabe gesamte Hörprobe laden“.)

2. Klicken Sie in „Titel kaufen“, „Album kaufen“, „Buch kaufen“ oder „Video kaufen“.

   Der Titel wird auf Ihren Computer geladen und es wird hierfür die Kreditkarte belastet, die in Ihrem Apple oder AOL Account angegeben ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Podcast zu laden oder sich bei einem Podcast anzumelden:

1. Klicken Sie in „Music Store“ in der Liste „Quelle“.
2. Klicken Sie in den Link „Podcasts“ links auf der Startseite im iTunes Music Store.
3. Suchen Sie nach dem Podcast, den Sie laden möchten.
   - *Wenn Sie eine einzelne Podcast-Episode laden wollen,* klicken Sie neben der entsprechenden Episode in die Taste „Episode holen“.
   - *Wenn Sie sich bei einem Podcast anmelden wollen,* klicken Sie in die Taste „Anmelden“ neben der Podcast-Grafik. iTunes lädt daraufhin die aktuellste Episode. Sobald neue Episoden verfügbar sind, werden diese automatisch in iTunes geladen (wenn eine Internet-Verbindung besteht).

Klicken Sie in der iTunes Liste „Quelle“ in „Podcasts“, um Ihre Podcasts anzuzeigen.

Hinzufügen bereits auf dem Computer vorhandener Musiktitel zur iTunes Bibliothek

Wenn auf Ihrem Computer Musiktitel in von iTunes unterstützten Dateiformaten abgelegt sind, können Sie diese ganz einfach in iTunes importieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um bereits auf dem Computer vorhandene Musiktitel zur iTunes Bibliothek hinzuzufügen:

- Bewegen Sie den Ordner bzw. das Volume, das die Audiodateien enthält, in den Ordner „Bibliothek“ in der Liste „Quelle“ (oder wählen Sie „Ablage“ > „Zur Bibliothek hinzufügen“ und anschließend den betreffenden Ordner bzw. das Volume). Wenn iTunes das Dateiformat der Musiktitel unterstützt, werden die Titel automatisch in die iTunes Bibliothek aufgenommen.

  Sie können auch einzelne Titeldateien in iTunes bewegen.

Hinweis: Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nicht geschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format umwandeln. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben. Weitere Informationen können Sie anzeigen, indem Sie iTunes öffnen und „Hilfe" > „iTunes und Music Store Hilfe" wählen.

Verwalten Ihrer Musik

Mit iTunes können Sie Musiktitel und andere Titel in so genannten Wiedergabelisten verwalten. Sie können sie genau so verwalten, wie es Ihnen am sinnvollsten erscheint. Sie können beispielsweise Wiedergabelisten mit Titeln erstellen, die Sie beim Sport hören möchten oder die für eine besondere Stimmung geeignet sind.

Sie können auch intelligente Wiedergabelisten anlegen, die basierend auf von Ihnen festgelegten Regeln automatisch aktualisiert werden. Wenn Sie Musiktitel zu iTunes hinzufügen, die Ihren Regeln entsprechen, werden diese Titel automatisch zur intelligenten Wiedergabeliste hinzugefügt.

Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen und dabei beliebig viele Titel aus der Musikbibliothek Ihres Computers verwenden. Wenn Sie einen Titel in eine Wiedergabeliste aufnehmen, wird die Datei nicht aus der Musikbibliothek entfernt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Wiedergabeliste in iTunes zu erstellen:

1 Klicken Sie in die Taste „Hinzufügen".

Taste „Hinzufügen"

2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste in der Liste „Quelle" ein.

Klicken Sie in „Bibliothek" und bewegen Sie einen Musiktitel oder eine andere Datei in die Wiedergabeliste in der Liste „Quelle". Wenn Sie mehrere Musiktitel auswählen möchten, halten Sie beim Klicken in die gewünschten Titel die Befehlstaste (⌘) oder die Umschalttaste gedrückt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine intelligente Wiedergabeliste zu erstellen:

- Wählen Sie „Ablage" > „Neue intelligente Wiedergabeliste" und wählen Sie die Regeln für Ihre Wiedergabeliste aus.

Hinweis: Sie können auch dann Wiedergabelisten auf Ihrem iPod anlegen, wenn der iPod nicht mit Ihrem Computer verbunden ist. Diese Wiedergabelisten werden „On-The-Go"-Wiedergabelisten genannt. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Erstellen von „On-The-Go"-Wiedergabelisten auf dem iPod" auf Seite 29.

Laden von Musik und Podcasts auf den iPod

Nachdem Sie Ihre Musiktitel in iTunes importiert und geordnet haben, können Sie sie ganz einfach auf Ihren iPod laden.

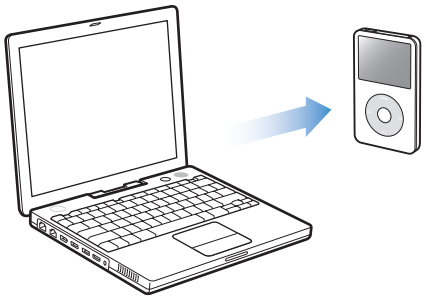

Wenn Sie festlegen möchten, wie Musik von Ihrem Computer auf den iPod geladen wird, schließen Sie Ihren iPod an den Computer an und verwenden Sie die Steuerelemente in iTunes zum Ändern der iPod Einstellungen.

Sie können in iTunes drei verschiedene Vorgehensweisen für das Laden von Musik auf Ihren iPod einstellen:

- *Automatisches Aktualisieren aller Musiktitel und Wiedergabelisten:* Wenn Sie den iPod an Ihren Computer anschließen, wird er automatisch mit den Musiktiteln in der iTunes Bibliothek aktualisiert. Alle anderen Musiktitel auf dem iPod werden gelöscht.
- *Automatisches Aktualisieren der ausgewählten Wiedergabelisten:* Wenn Sie den iPod an den Computer anschließen, wird er automatisch mit den Musiktiteln in den in iTunes ausgewählten Wiedergabelisten aktualisiert.
- *Manuelles Aktualisieren des iPod:* Wenn Sie den iPod an den Computer anschließen, können Sie mit Drag&Drop Musiktitel und Wiedergabelisten einzeln auf den iPod kopieren sowie Musiktitel und Wiedergabelisten einzeln vom iPod löschen. Mit dieser Option können Sie Musiktitel von mehr als einem Computer auf den iPod laden, ohne dass Musiktitel vom iPod gelöscht werden. Wenn Sie Musiktitel selbst verwalten, müssen Sie in iTunes den iPod manuell auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

Automatisches Aktualisieren des iPod

Der iPod ist standardmäßig so konfiguriert, dass beim Anschließen an den Computer eine automatische Aktualisierung aller Musiktitel und Wiedergabelisten erfolgt. Dies ist die einfachste Art, Musik auf Ihren iPod zu laden. Schließen Sie einfach den iPod an Ihren Computer an. Die Musiktitel, Hörbücher, Videos und andere Dateien werden automatisch geladen. Trennen Sie dann den iPod vom Computer. Wenn Sie Musiktitel zu iTunes hinzugefügt haben, seit Ihr iPod zuletzt angeschlossen war, so werden diese Titel auf den iPod geladen. Haben Sie Musiktitel aus iTunes gelöscht, werden diese auch vom iPod gelöscht.

Gehen Sie wie folgt vor, um Musiktitel auf den iPod zu laden:

- Schließen Sie den iPod einfach an Ihren Computer an. Falls für den iPod die automatische Aktualisierung eingestellt ist, beginnt nun der Ladevorgang.

  Wichtig: Beim erstmaligen Verbinden Ihres iPod mit einem Computer werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Musiktitel automatisch übertragen werden sollen. Wenn Sie dies bestätigen, werden alle Musiktitel, Hörbücher und Videos auf dem iPod gelöscht und durch die Musiktitel und anderen Dateien dieses Computers ersetzt. Wenn Sie verneinen, können Sie weitere Musikdateien manuell auf Ihren iPod laden, ohne dass dabei bereits aus dem iPod vorhandene Titel gelöscht werden.

  Beim Laden der Musik von Ihrem Computer auf den iPod wird der Verlauf im iTunes Statusfenster angezeigt, und das iPod Symbol in der Liste „Quelle“ blinkt rot.

Nach Abschluss des Ladevorgangs wird in iTunes die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen“ angezeigt.

Wenn Sie iTunes für das manuelle Laden von Musik konfiguriert haben (vgl. „Manuelles Aktualisieren des iPod“ auf Seite 25), können Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt ändern, um den iPod automatisch zu aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das automatische Aktualisieren des iPod mit allen Musiktiteln und Wiedergabelisten zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen“ und dann in „Musik“.

3. Wählen Sie die Option „Alle Titel und Wiedergabelisten automatisch aktualisieren“.

   Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Automatisches Aktualisieren des iPod mit ausgewählten Wiedergabelisten

Sie können iTunes so konfigurieren, dass der iPod mit zuvor ausgewählten Wiedergabelisten aktualisiert wird. Dies ist besonders praktisch, wenn sich auf Ihrem Computer mehr Musikdateien befinden, als auf den iPod passen. Es werden nur die Titel in den ausgewählten Wiedergabelisten auf Ihren iPod geladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das automatische Aktualisieren des iPod mit ausgewählten Wiedergabelisten zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen" und dann in „Musik".
3. Wählen Sie dann die Option „Nur ausgewählte Wiedergabelisten automatisch aktualisieren".
4. Wählen Sie die gewünschten Wiedergabelisten aus.

Manuelles Aktualisieren des iPod

Wenn Sie iTunes für das manuelle Aktualisieren Ihres iPod konfigurieren, können Sie die Musiktitel auf dem iPod besonders flexibel verwalten. Sie können einzelne Musiktitel und andere einzelne Dateien hinzufügen und löschen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Musiktitel von mehreren Computern zu Ihrem iPod hinzuzufügen, ohne dabei bereits auf dem iPod vorhandene Titel zu löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das manuelle Verwalten Ihrer Musiktitel auf dem iPod zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen" und dann in „Musik".
3. Wählen Sie dann „Titel und Wiedergabelisten manuell verwalten".

Hinweis: Wenn Sie Musiktitel selbst verwalten, müssen Sie in iTunes Ihren iPod manuell auswerfen, bevor Sie die Verbindung zum Computer trennen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel oder eine andere Datei auf den iPod zu laden:

- Klicken Sie in iTunes in „Bibliothek" und bewegen Sie den Musiktitel oder eine andere Datei auf das iPod Symbol in der Liste „Quelle".

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel oder eine andere Datei vom iPod zu entfernen:

1. Klicken Sie in das iPod Symbol in der iTunes Liste „Quelle".
2. Wählen Sie einen Musiktitel oder eine andere Datei auf dem iPod aus und drücken Sie die Taste „Entf." oder die Rückschritttaste auf Ihrer Tastatur.

   Der Titel wird nicht aus der iTunes Bibliothek gelöscht, wenn Sie einen Musiktitel oder eine andere Datei manuell vom iPod löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Wiedergabeliste auf dem iPod zu erstellen:

1. Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Hinzufügen" (+).
2. Bewegen Sie Musiktitel in die neue Wiedergabeliste.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Wiedergabeliste auf dem iPod zu ändern:

- Bewegen Sie einen Musiktitel in eine Wiedergabeliste auf dem iPod, um diesen Titel hinzuzufügen. Wählen Sie einen Musiktitel in einer Wiedergabeliste aus und drücken Sie die Rückschritttaste bzw. die Taste „Entf." auf Ihrer Tastatur, um den Titel zu löschen.

Laden von Podcasts auf den iPod

Für das Laden von Podcasts auf einen iPod werden andere Einstellungen als für das Übertragen von Musiktiteln verwendet. Die Einstellungen für das Übertragen von Podcasts haben keinen Einfluss auf die Einstellungen für das Übertragen von Musiktiteln und umgekehrt. Sie können Podcasts manuell auf Ihren iPod laden oder Sie stellen iTunes so ein, dass alle Podcasts bzw. ausgewählte Podcasts automatisch aktualisiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das automatische Aktualisieren von Podcasts auf dem iPod zu konfigurieren:

1. Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Optionen".
2. Klicken Sie in „Podcasts" und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

iTunes Funktion	Aktion
Automatisches Aktualisieren aller Podcasts	Wählen Sie „Alle Podcasts automatisch aktualisieren". Wenn Sie in „OK" klicken, aktualisiert iTunes die Podcasts auf dem iPod entsprechend den Podcasts auf Ihrem Computer.

iTunes Funktion	Aktion
Automatisches Aktualisieren ausgewählter Podcasts	Wählen Sie „Nur ausgewählte Podcasts automatisch aktualisieren“, markieren Sie die Felder neben den Podcasts, die Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie eine Aktualisierungsoption aus dem Einblendmenü. Wenn Sie in „OK“ klicken, aktualisiert iTunes Ihre ausgewählten Podcasts auf dem iPod entsprechend den ausgewählten Podcasts auf Ihrem Computer.
Begrenzen der Anzahl von Episoden, die automatisch auf dem iPod aktualisiert werden sollen	Wählen Sie eine der Optionen für das automatische Aktualisieren und anschließend eine Option aus dem Einblendmenü: „Alle Episoden“, „Nur markierte Episoden“, „Nur die neueste Episode“ oder „Nur nicht gespielte Episoden“. Wenn iTunes iPod Podcasts aktualisiert, werden alle Episoden, die Sie nicht ausgewählt haben, vom iPod gelöscht.

Wenn Sie iTunes so konfigurieren, dass Podcasts automatisch aktualisiert werden, wird der iPod jedes Mal aktualisiert, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das manuelle Verwalten Ihrer Podcasts zu konfigurieren:

1. Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus und klicken Sie in die Taste „Optionen“.
2. Klicken Sie in „Podcasts“ und wählen Sie „Podcasts manuell verwalten“.

Gehen Sie wie folgt vor, um Podcasts manuell auf den iPod zu laden:

- Bewegen Sie in iTunes die aktuellsten Podcast-Episoden aus Ihrer Podcast-Wiedergabeliste auf Ihren iPod.

Abspielen von Musik

Nachdem Sie Musik oder andere Audiodateien auf Ihren iPod geladen haben, können Sie diese anhören. Verwenden Sie das Click Wheel und die Taste „Auswählen“, um nach Titeln, Hörbüchern, Videos oder Podcasts zu suchen. Sie können Menüoptionen für Podcasts und Hörbücher nur dann sehen, wenn Sie solche auf Ihren iPod geladen haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel auszusuchen und abzuspielen:

- Wählen Sie „Musik“, suchen Sie nach einem Musiktitel, drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶II) und genießen Sie Ihre Musik!

Hinweis: Wenn Sie im Menü „Musik“ nach Musikvideos suchen, hören Sie lediglich die Musik. Wenn Sie im Menü „Videos“ danach suchen, sehen Sie auch das Video.

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Display „Sie hören“ angezeigt. Wenn Sie die Anzeige „Sie hören“ sehen, können Sie mit dem Click Wheel die Lautstärke ändern. In der unten stehenden Tabelle werden die Elemente in der Anzeige „Sie hören“ Ihres iPod beschrieben.

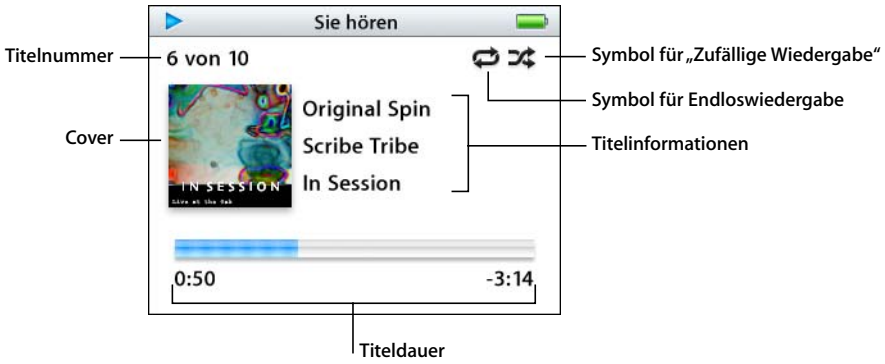

Anzeige „Sie hören“	Funktion
Titelnummer	Zeigt die Nummer des laufenden Musiktitels innerhalb der aktuellen Titelabfolge an.
Cover	Zeigt das Cover an, falls es in der Audiodatei des Musiktitels enthalten ist.
Symbol für „Zufällige Wiedergabe“	Das Symbol für „Zufällige Wiedergabe“ (⤮) wird angezeigt, wenn der iPod für die Wiedergabe von Musiktiteln oder Alben in zufälliger Reihenfolge eingestellt ist.
Symbol für Endloswiedergabe	Das Symbol für Endloswiedergabe (🔁) wird angezeigt, wenn der iPod für die Wiederholung aller Musiktitel eingestellt ist. Das Symbol für die einmalige Wiederholung (🔂) wird angezeigt, wenn der iPod nur einen Musiktitel wiederholen soll.
Titelinformationen	Zeigt den Musiktitel, Interpreten und Albumtitel an.
Titeldauer (Statusbalken)	Zeigt die abgelaufene und die verbleibende Zeit für den aktuellen Musiktitel an. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um die Navigationsleiste einzublenden. Eine Raute zeigt an, welche Stelle im Musiktitel gerade abgespielt wird. Verwenden Sie das Click Wheel, um zu einer anderen Stelle im Musiktitel, Hörbuch bzw. Podcast zu wechseln.

Abhängig von der gerade gespielten Audiodatei können Sie in der Anzeige „Sie hören“ die Taste „Auswählen“ wiederholt drücken, um weitere Informationen und Optionen zu erhalten, z. B. die Anzeige für die Bewertung von Musiktiteln und Hörbüchern, CD-Cover, Podcast-Informationen, Lesegeschwindigkeit und vieles mehr. Drücken Sie die Taste „Menu“, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Konfigurieren des iPod für die „Zufällige Wiedergabe“

Sie können den iPod so einstellen, dass er Musiktitel, Alben oder Ihre gesamte Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge abspielt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die „Zufällige Wiedergabe“ aller Titel auf Ihrem iPod zu aktivieren und die Wiedergabe aller Titel zu starten:

- Wählen Sie „Zufällige Titel“ aus dem Hauptmenü des iPod.

Der iPod spielt nun die Musiktitel aus Ihrer gesamten Musikbibliothek in zufälliger Reihenfolge ab; Hörbücher und Podcasts werden dabei übersprungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod so einzustellen, dass Musiktitel oder Alben immer in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden:

1. Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Hauptmenü des iPod.
2. Wählen Sie für die Einstellung „Zufall“ die Option „Titel“ oder „Alben“.

Wenn Sie den iPod durch Auswahl von „Einstellungen“ > „Zufall“ für die „Zufällige Wiedergabe“ konfiguriert haben, gilt die „Zufällige Wiedergabe“ des iPod für alle Titel in der Liste (z. B. eines Albums oder einer Wiedergabeliste), aus der die Titel abgespielt werden.

Wenn Sie den iPod so einstellen, dass Alben in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden, spielt der iPod die Titel eines Albums der Reihe nach ab und wählt dann zufällig ein anderes Album aus der Liste aus, dessen Titel der Reihe nach abgespielt werden.

Konfigurieren des iPod für wiederholtes Abspielen

Sie können den iPod so konfigurieren, dass er einen Titel oder eine ganze Titelfolge immer wieder von vorne abspielt. Der iPod wiederholt Musiktitel in der für die Wiedergabe ausgewählten Liste.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod für das wiederholte Abspielen von Musiktiteln zu konfigurieren:

- Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Hauptmenü des iPod.
  - *Wenn Sie alle Titel in einer Liste wiederholen möchten,* wählen Sie „Wiederholen: Alle“.
  - *Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten,* wählen Sie „Wiederholen: Ein“.

Erstellen von „On-The-Go“-Wiedergabelisten auf dem iPod

Sie können Wiedergabelisten auf Ihrem iPod anlegen, wenn der iPod nicht mit Ihrem Computer verbunden ist. Diese Wiedergabelisten werden „On-The-Go“-Wiedergabelisten genannt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu erstellen:

1. Wählen Sie einen Musiktitel aus. Drücken Sie dann die Taste „Auswählen“ und halten Sie diese gedrückt, bis der Musiktitel blinkt.
2. Wählen Sie weitere Titel aus, die Sie hinzufügen möchten.

3 Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ aus, um eine Liste der Musiktitel anzuzeigen.

Sie können auch ganze Listen von Musiktiteln auf einmal zu einer solchen Wiedergabeliste hinzufügen. Wenn Sie zum Beispiel ein Album in eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste aufnehmen möchten, heben Sie den Albumtitel hervor, drücken Sie die Taste „Auswählen“ und halten Sie diese gedrückt, bis der Albumtitel blinkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Musiktitel in der „On-The-Go“-Wiedergabeliste abzuspielen:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ und wählen Sie anschließend einen Musiktitel aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel aus der „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu entfernen:

- Wählen Sie einen Musiktitel in der Wiedergabeliste aus. Drücken Sie dann die Taste „Auswählen“ und halten Sie diese gedrückt, bis der Titel blinkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die gesamte „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu löschen:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ > „Wiedergabeliste löschen“.

Gehen Sie wie folgt vor, um „On-The-Go“-Wiedergabelisten auf Ihrem iPod zu sichern:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ > „Wiedergabeliste sichern“ > „Wiedergabeliste sichern“.

Die erste Wiedergabeliste wird als „Neue Wiedergabeliste 1“ im Menü „Wiedergabelisten“ gesichert. Die „On-The-Go“-Wiedergabeliste wird gelöscht. Sie können eine beliebige Anzahl von „On-The-Go“-Wiedergabelisten sichern. Nachdem Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste gesichert haben, können Sie keine Musiktitel mehr aus ihr entfernen.

Gehen Sie wie folgt vor, um „On-The-Go“-Wiedergabelisten auf Ihren Computer zu übertragen:

- Wenn Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste erstellen und Ihr iPod so konfiguriert ist, dass Musiktitel automatisch aktualisiert werden (vgl. „Automatisches Aktualisieren des iPod“ auf Seite 23), wird die Wiedergabeliste automatisch in iTunes geladen, sobald Sie den iPod an den Computer anschließen. Die neue „On-The-Go“-Wiedergabeliste wird in iTunes in der Liste „Quelle“ angezeigt. Sie können die neue Wiedergabeliste genau wie jede andere Wiedergabeliste in iTunes umbenennen oder löschen.

Bewerten von Musiktiteln

Sie können Musiktiteln eine Bewertung hinzufügen (von 1 bis zu 5 Sternen), um anzugeben, wie sehr Ihnen ein Titel gefällt. Diese Bewertungen helfen Ihnen dabei, intelligente Wiedergabelisten in iTunes automatisch zu erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel zu bewerten:

1. Starten Sie die Wiedergabe des Musiktitels.
2. Wenn die Anzeige „Sie hören" zu sehen ist, drücken Sie die Taste „Auswählen", bis Sie die Anzeige für die Bewertung sehen (diese enthält entweder große Punkte oder Sterne oder eine Kombination aus beiden).
3. Verwenden Sie das Click Wheel, um eine Bewertung auszuwählen.

Hinweis: Podcasts können keine Bewertungen erhalten.

Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke

Sie können auf Ihrem iPod eine Obergrenze für die Lautstärke auswählen und dieser eine Zahlenkombination zuweisen, die verhindert, dass die Einstellung geändert werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihren iPod eine Grenze für die maximale Lautstärke einzustellen:

1. Wählen Sie „Einstellungen" > „Maximale Lautstärke".

   Der Lautstärkebalken zeigt jetzt die aktuelle Lautstärke an.
2. Verwenden Sie das Click Wheel, um eine Obergrenze für die Lautstärke auszuwählen.

   Wenn Sie die Taste „Start/Pause" drücken, können Sie den aktuellen Musiktitel abspielen, während Sie die Obergrenze für die Lautstärke auswählen.
3. Drücken Sie die Taste „Auswählen", um die maximale Lautstärke festzulegen.

   Ein Dreieck im Lautstärkebalken zeigt die maximale Lautstärke an.
4. Klicken Sie in der Anzeige „Maximale Lautstärke" in „Code festlegen", wenn zum Ändern der maximalen Lautstärke die Eingabe einer Zahlenkombination erforderlich sein soll. Klicken Sie in „Fertig", um die Obergrenze für die Lautstärke zu bestätigen, ohne dass zum Ändern dieser Grenze eine Zahlenkombination eingegeben werden muss.
5. Wenn Sie „Code festlegen" ausgewählt haben, geben Sie eine Zahlenkombination ein:
   - Wählen Sie mit dem Click Wheel die erste Zahl für Ihre Zahlenkombination aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Auswählen" und wählen Sie dann die nächste Zahl aus.
   - Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Ziffern des Zahlencodes anzugeben. Mithilfe der Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen" gelangen Sie zur nächsten Zahl und mit der Taste „Vorheriger Titel/Zurückspulen" zur vorherigen Zahl. Drücken Sie die Taste „Auswählen" nach Eingabe der letzten Zahl, um den Zahlencode zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Wenn Sie die Lautstärke nach dem Einstellen einer Obergrenze auf den maximalen Wert hochstellen, wird rechts vom Lautstärkebalken in der Anzeige „Sie hören“ ein Schlosssymbol angezeigt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine maximale Lautstärke festgelegt wurde.

Hinweis: Die Lautstärke von Musiktiteln und anderem Tonmaterial kann je nach Art der Aufnahme und Codierung variieren. Nähere Angaben zum Einstellen einer konstanten Lautstärke in iTunes und auf dem iPod finden Sie im Abschnitt „Einstellen einer konstanten Lautstärke für alle Musiktitel“ auf Seite 33. Die Lautstärke kann auch abhängig von den verwendeten Ohr- oder Kopfhörern unterschiedlich sein. Mit Ausnahme der iPod Radio Remote Fernbedienung werden Obergrenzen für die Lautstärke bei Zubehör, das über den iPod Dock-Anschluss verbunden wird, nicht unterstützt.

Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, müssen Sie diese eingeben, damit Sie die Obergrenze für die Lautstärke ändern oder löschen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Grenze für die maximale Lautstärke zu ändern:

1. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“.
2. Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, geben Sie diese ein. Verwenden Sie das Click Wheel, um die Ziffern auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Auswählen“.
3. Ändern Sie mit dem Click Wheel die für die maximale Lautstärke angegebene Obergrenze.
4. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um die Änderung zu bestätigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Grenze für die maximale Lautstärke zu löschen:

1. Wenn Sie gerade Musik auf dem iPod anhören, drücken Sie die Taste „Start/Pause“.
2. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“.
3. Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, geben Sie diese ein, indem Sie mit dem Click Wheel die Ziffern auswählen und mit der Taste „Auswählen“ bestätigen.
4. Verwenden Sie das Click Wheel, um die Obergrenze für die Lautstärke auf den höchsten Wert im Lautstärkebalken festzulegen. Hierdurch werden alle für die Lautstärke angegebenen Einschränkungen gelöscht.
5. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um die Änderung zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die Zahlenkombination vergessen haben, können Sie Ihren iPod zurücksetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software“ auf Seite 71.

Einstellen einer konstanten Lautstärke für alle Musiktitel

iTunes kann die Lautstärke der Titel automatisch anpassen, sodass sie alle mit derselben relativen Lautstärke abgespielt werden. Sie können den iPod für die Übernahme der iTunes Lautstärkeeinstellungen konfigurieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes so einzustellen, dass Musiktitel mit der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes" > „Einstellungen", wenn Sie einen Mac verwenden, oder „Bearbeiten" > „Einstellungen", wenn Sie einen Windows PC verwenden.
2. Klicken Sie in „Audio" und wählen Sie „Lautstärke anpassen" aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um für den iPod die Lautstärkeeinstellungen aus iTunes zu übernehmen:

- Wählen Sie „Einstellungen" > „Lautst. anpassen".

  Wenn Sie die Option „Lautstärke anpassen" in iTunes nicht aktiviert haben, hat das Einstellen dieser Option auf dem iPod keine Auswirkung.

Verwenden des Equalizers

Sie können die Voreinstellungen des Equalizers anpassen, um den Klang des iPod so zu ändern, dass dieser einer bestimmten Musikrichtung entspricht. Wenn Sie beispielsweise den Klang von Rockmusik verbessern möchten, verwenden Sie die Equalizer-Einstellung „Rock".

- Wählen Sie „Einstellungen" > „EQ" und wählen Sie eine Equalizer-Voreinstellung aus.

  Wenn Sie in iTunes einem Musiktitel eine Equalizer-Einstellung zugewiesen haben und der iPod Equalizer deaktiviert ist, wird für die Wiedergabe des Titels die iTunes Einstellung verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der „iTunes und Music Store Hilfe".

Einstellen des iPod für das Anzeigen von Compilations

Sie können den iPod so konfigurieren, dass im Menü „Musik" die Menüoption „Compilations" angezeigt wird. Eine Compilation ist ein Album, das aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wird, z. B. ein Soundtrack zu einem Film oder ein „Greatest Hits"-Album. Wählen Sie „Musik" > „Compilations", um Ihre Compilations zu sehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod für das Anzeigen von Compilations in Menü „Musik" zu konfigurieren:

- Wählen Sie „Einstellungen" > „Compilations" > „Ein".

Anzeigen von CD-Covern auf dem iPod

Sie können iTunes für die Anzeige von CD-Covern auf dem iPod konfigurieren. Anschließend können Sie die CD-Cover auf dem iPod ansehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für die Anzeige von CD-Covern auf Ihrem iPod zu konfigurieren:

1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Optionen".

2 Wählen Sie die Option „Cover auf Ihrem iPod anzeigen" aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um CD-Cover auf Ihrem iPod anzuzeigen:

1 Spielen Sie einen Titel ab, zu dem ein CD-Cover verfügbar ist.

2 Wenn die Anzeige „Sie hören" zu sehen ist, drücken Sie zweimal die Taste „Auswählen". Wenn kein Cover angezeigt wird, gibt es für diesen Titel entweder kein CD-Cover oder iTunes ist nicht für die Anzeige von CD-Covern auf dem iPod konfiguriert (vgl. oben).

Wenn Sie weitere Informationen über CD-Cover wünschen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe" > „iTunes und Music Store Hilfe".

Anzeigen von Liedtexten auf dem iPod

Wenn Sie Liedtext für einen Musiktitel in iTunes eingeben (vgl. „Hinzufügen von Liedtexten" auf Seite 19) und diesen Titel dann auf den iPod übertragen, können Sie den Liedtext auf dem iPod anzeigen lassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Liedtext auf dem iPod anzuzeigen, während ein Musiktitel abgespielt wird:

- Drücken Sie die Taste „Auswählen", wenn die Anzeige „Sie hören" zu sehen ist, bis der Liedtext angezeigt wird. Das Display wird mit dem Liedtexte gefüllt und Sie können während der Wiedergabe des Musiktitels im Liedtext blättern.

Anhören von Podcasts

Podcasts sind ladbare Audiodateien, die Radiosendungen ähneln und im iTunes Music Store erhältlich sind (vgl. Seite 26). Podcasts sind unterteilt nach Sendungen, Episoden innerhalb der Sendungen und Kapiteln innerhalb der Episoden. Wenn Sie die Wiedergabe eines Podcasts unterbrechen, können Sie sie später genau an dieser Stelle fortsetzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Podcast anzuhören:

1 Wählen Sie „Musik" > „Podcasts" und wählen Sie dann eine Sendung aus.

Die Sendungen werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass Sie die jeweils neuste Sendung zuerst hören können. Neben den Sendungen und Episoden, die Sie noch nicht angehört haben, wird ein blauer Punkt angezeigt.

2 Wählen Sie eine Episode aus, die abgespielt werden soll.

In der Anzeige „Sie hören" werden jetzt die Sendung, die Episode, Datumsangaben sowie die bereits abgelaufene und die Restzeit angezeigt. Drücken Sie die Taste „Auswählen", um weitere Informationen über den Podcast anzuzeigen. Wenn der Podcast Grafiken enthält, können Sie außerdem ein Bild sehen. Die Grafik des Podcast kann sich im Laufe der Episode ändern, sodass während der Wiedergabe des Podcast unter Umständen mehrere Bilder angezeigt werden.

Sie können auch Video-Podcasts laden und ansehen. Wenn Sie im Menü „Musik" nach Video-Podcasts suchen, hören Sie lediglich das Podcast. Wenn Sie das Video ansehen wollen, wählen Sie „Videos" > „Video-Podcasts" und suchen nach dem gewünschten Video-Podcast.

Hinweis: Wenn der gerade gehörte Podcast in Kapitel eingeteilt ist, können Sie durch Drücken der Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen" oder „Vorheriger Titel/Zurückspulen" zum nächsten Kapitel oder zum Anfang des aktuellen Kapitels im Podcast springen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe" > „iTunes und Music Store Hilfe". Suchen Sie dann nach „Podcasts".

Anhören von Hörbüchern

Sie können Hörbücher im iTunes Music Store oder von audible.de erwerben und laden und dann auf Ihrem iPod wiedergeben.

Sie laden mit iTunes Hörbücher in derselben Weise auf Ihren iPod wie Musiktitel. Wenn Sie die Wiedergabe eines Hörbuchs auf Ihrem iPod unterbrechen, können Sie sie später genau an dieser Stelle fortsetzen. Hörbücher auf dem iPod werden übersprungen, wenn Sie Musiktitel aus Wiedergabelisten abspielen und die „Zufällige Wiedergabe" aktiviert ist.

Wenn das gerade gehörte Hörbuch in Kapitel eingeteilt ist, können Sie durch Drücken der Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen" oder „Vorheriger Titel/Zurückspulen" zum nächsten Kapitel oder zum Anfang des aktuellen Kapitels im Hörbuch springen.

Sie können Hörbücher schneller oder langsamer als mit der Normalgeschwindigkeit abspielen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiedergabegeschwindigkeit für ein Hörbuch festzulegen:

- Wählen Sie „Einstellungen" > „Hörbücher" und dann die gewünschte Geschwindigkeit.

  Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit auch von der Anzeige „Sie hören" aus anpassen, während Sie ein Hörbuch anhören. Drücken Sie die Taste „Auswählen" bis Sie das Menüobjekt „Geschwindigkeit" sehen. Verwenden Sie dann das Click Wheel, um für „Geschwindigkeit" die Option „Langsamer" oder „Schneller" festzulegen.

  Das Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit wirkt sich nur auf Hörbücher aus, die im iTunes Music Store oder bei audible.de erworben wurden.

Anhören von FM-Radio-Sendungen

Mithilfe des optional erhältlichen Zubehörs „iPod Radio Remote" für den iPod können Sie Radiosendungen anhören. Die iPod Radio Remote Fernbedienung wird mit dem Dock Connector-Kabel an Ihren iPod angeschlossen. Ausführliche Informationen zur Verwendung des Radios mit dem iPod finden Sie in der iPod Radio Remote Dokumentation.

Videofunktionen

3

Sie können im iTunes Music Store Videos kaufen und Video-Podcasts laden und diese dann auf Ihren iPod laden. Sie können die Videos auf dem iPod oder einem Fernsehgerät, das an den iPod angeschlossen ist, ansehen und anhören. Lesen Sie diesen Abschnitt, um mehr über das Laden und Anzeigen von Videos zu erfahren.

Kaufen von Videos und Laden von Video-Podcasts

Wenn Sie Musik und Videos online im iTunes Music Store (gehört zu iTunes und ist nur in bestimmten Ländern verfügbar) erwerben möchten, müssen Sie einen Apple Benutzer-Account in iTunes einrichten, nach den gewünschten Musiktiteln und Videos suchen und sie dann kaufen. Wenn Sie schon einen Apple Benutzer-Account haben oder wenn Sie einen America Online (AOL) Account besitzen (die AOL Option ist nicht in allen Ländern verfügbar), können Sie diesen Account benutzen, um sich beim Music Store anzumelden und Musik und Videos zu erwerben.

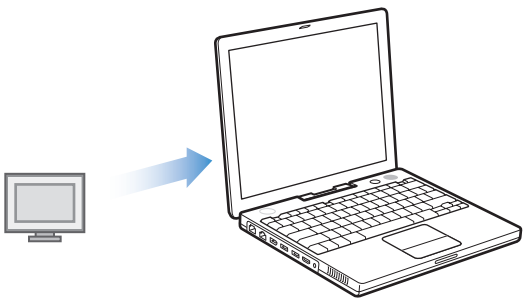

Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim iTunes Music Store anzumelden bzw. zu registrieren:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie in der Liste „Quelle" in „Music Store".
2. Klicken Sie in „Account" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Apple Benutzer-Account einzurichten, oder geben Sie die Daten Ihres bereits bestehenden Apple Benutzer-Accounts oder AOL Accounts ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um im iTunes Music Store nach Videos zu suchen:

- Klicken Sie in der Liste „Quelle" in „Music Store" und dann in den Link „Videos".

Einige Musikvideos sind außerdem als Teil eines Albums oder eines anderen Angebots erhältlich.

Videos sind in iTunes und im iTunes Music Store durch ein nebenstehendes Display-Symbol gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video zu erwerben:

- Klicken Sie neben dem Video in die Taste „Video kaufen".

Erworbene Videos erscheinen in der iTunes Liste „Quelle" in „Bibliothek", „Videos" und in „Einkäufe".

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video-Podcast zu laden:
Video-Podcasts finden Sie im iTunes Music Store direkt neben den anderen Podcasts. Sie können sich bei Video-Podcasts anmelden und diese laden wie alle anderen Podcasts auch. Sie benötigen keinen Benutzer-Account, um Podcasts aus dem iTunes Music Store zu laden. Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Kaufen von Musiktiteln und Laden von Podcasts über den iTunes Music Store" auf Seite 19.

Konvertieren Ihrer eigenen Videos für die Verwendung mit dem iPod

Sie können auf dem iPod auch andere Videodateien anzeigen, z. B. Videos, die Sie mit iMovie (auf einem Macintosh) erstellen, oder Videos, die Sie aus dem Internet laden. Importieren Sie das Video in iTunes und konvertieren Sie es ggf. für die Verwendung mit dem iPod. Laden Sie es anschließend auf den iPod.

iTunes unterstützt dieselben Videoformate wie QuickTime.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video in iTunes zu importieren:

- Bewegen Sie die Videodatei in die iTunes Bibliothek.

Einige Videos können möglicherweise direkt nach dem Import in iTunes auf dem iPod verwendet werden. Wenn Sie ein Video auf den iPod laden wollen (Anweisungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Automatisches Aktualisieren des iPod“ auf Seite 40) und eine Nachricht angezeigt wird, dass das Video auf Ihrem iPod nicht abgespielt werden kann, müssen Sie das Video für die Verwendung mit dem iPod konvertieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video für die Verwendung auf dem iPod zu konvertieren:

1. Wählen Sie das Video in der iTunes Bibliothek aus.
2. Wählen Sie „Erweitert“ > „Auswahl für iPod konvertieren“.

Abhängig von Dauer und Inhalt eines Videos kann die Konvertierung für die Verwendung mit dem iPod mehrere Minuten oder Stunden dauern.

Hinweis: Bei der Konvertieren eines Videos für die Verwendung mit dem iPod bleibt das Originalvideo in Ihrer iTunes Bibliothek erhalten. Wenn nach dem Konvertieren weiterhin die Nachricht angezeigt wird, dass das Video nicht auf Ihrem iPod wiedergegeben werden kann, empfiehlt es sich, das Originalvideo aus iTunes zu löschen.

Weitere Information zum Konvertieren von Videos für Ihren iPod finden Sie unter: www.info.apple.com/kbnum/n302758-de.

Laden von Videos auf den iPod

Videos werden in derselben Weise auf den iPod geladen wie Musiktitel. Sie können iTunes so konfigurieren, dass alle Videos automatisch auf den iPod geladen werden, wenn Sie den iPod an Ihren Computer anschließen. Sie können festlegen, dass nur ausgewählte Wiedergabelisten geladen werden. Oder Sie konfigurieren iTunes so, dass Sie Musiktitel und Videos manuell hinzufügen und löschen können.

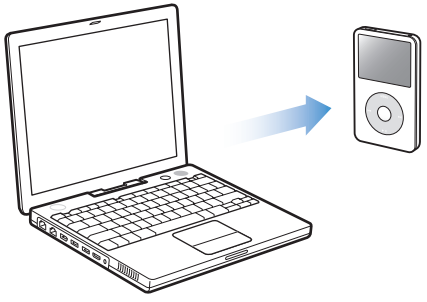

Automatisches Aktualisieren des iPod

Sie können Ihren iPod so konfigurieren, dass er nach dem Anschließen an Ihren Computer automatisch mit allen Videos aktualisiert wird.

Damit iTunes den iPod automatisch mit allen Videos oder mit den Videos in ausgewählten Wiedergabenlisten aktualisiert, muss iTunes auch für die automatische Aktualisierung von Musiktiteln auf dem iPod konfiguriert sein. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Automatisches Aktualisieren des iPod“ auf Seite 23.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das automatische Aktualisieren aller Videos auf dem iPod zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen“ und dann in „Videos“.

3. Wählen Sie „Alle Videos automatisch aktualisieren“.

Gehen Sie wie folgt vor, um Musiktitel und Videos auf den iPod zu laden:

- Schließen Sie den iPod einfach an Ihren Computer an. Falls für den iPod die automatische Aktualisierung eingestellt ist, beginnt nun der Ladevorgang.

Nach Abschluss des Ladevorgangs wird in iTunes die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen“ angezeigt.

Automatisches Aktualisieren des iPod mit ausgewählten Wiedergabelisten

Sie können iTunes so konfigurieren, dass der iPod mit Videos in zuvor ausgewählten Wiedergabelisten aktualisiert wird. Dies ist besonders praktisch, wenn sich auf Ihrem Computer mehr Videos befinden, als auf den iPod passen. Es werden nur die Videos in den ausgewählten Wiedergabelisten auf Ihren iPod geladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das automatische Aktualisieren des iPod mit ausgewählten Wiedergabelisten zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen“ und dann in „Videos“.
3. Wählen Sie dann die Option „Nur ausgewählte Wiedergabelisten automatisch aktualisieren“.
4. Wählen Sie die gewünschten Wiedergabelisten aus.

Manuelles Aktualisieren des iPod

Wenn Sie iTunes für das manuelle Aktualisieren der Musik und Videos auf dem iPod konfigurieren, können Sie Ihre Musik und Videos auf Ihrem iPod besonders flexibel verwalten. Sie können Videos einzeln hinzufügen und löschen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Videos von mehreren Computern zu Ihrem iPod hinzuzufügen, ohne dabei bereits auf dem iPod vorhandene Videos zu löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das manuelle Verwalten Ihrer Musiktitel und Videos auf dem iPod zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus.
2. Klicken Sie in die Taste „Optionen" und dann in „Musik".
3. Wählen Sie dann „Titel und Wiedergabelisten manuell verwalten".

Hinweis: Wenn Sie Musiktitel und Videos manuell verwalten, müssen Sie in die Taste „Auswerfen" (⏏) neben dem iPod in der iTunes Liste „Quelle" klicken, bevor Sie den iPod von Ihrem Computer trennen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video zum iPod hinzuzufügen:

- Klicken Sie in iTunes in „Bibliothek" und bewegen Sie das Video auf das iPod Symbol in der Liste „Quelle".

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video vom iPod zu löschen:

1. Klicken Sie in das iPod Symbol in der iTunes Liste „Quelle".
2. Wählen Sie ein Video auf dem iPod aus und drücken Sie die Taste „Entf." oder die Rückschritttaste auf Ihrer Tastatur.

Wenn Sie ein Video manuell vom iPod löschen, wird das Video damit nicht aus Ihrer iTunes Bibliothek gelöscht.

Hinweis: Wenn der iPod für die Verwendung als Festplatte aktiviert ist (vgl. „Verwenden des iPod als externes Volume" auf Seite 53), erscheinen auf den iPod geladene Videos nicht auf dem iPod im Macintosh Finder oder Windows Explorer.

Laden von Video-Podcasts auf den iPod

Video-Podcasts werden in derselben Weise auf den iPod geladen wie andere Podcasts (vgl. Seite 26). Ist in einem Podcast eine Videokomponente enthalten, wird das Video abgespielt, wenn Sie „Videos" > „Video-Podcasts" wählen.

Ansehen und Anhören von Videos

Sie können Videos auf dem iPod ansehen und anhören. Mit dem iPod AV-Kabel (separat erhältlich unter: www.apple.com/germanstore) können Sie Videos vom iPod auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Ansehen und Anhören von Videos auf dem iPod

Geladene Videos erscheinen auf dem iPod in den Videomenüs. Musikvideos erscheinen außerdem in Musikmenüs. Wenn Sie ein Video aus einem der Videomenüs (z. B. „Videos" > „Musikvideos") auswählen, werden Bild und Ton des Videos wiedergegeben. Wenn Sie ein Musikvideo aus einem der Musikmenüs (z. B. „Musik" > „Titel") auswählen, hören Sie die Musik, aber sehen das Video nicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video auf dem iPod anzuzeigen:

- Wählen Sie „Videos" und suchen Sie nach einem Video.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Ton eines Musikvideos oder eines Video-Podcast anzuhören, ohne das Video abzuspielen:

- Wählen Sie „Musik" und suchen Sie nach einem Musikvideo oder Video-Podcast.

Ansehen von Videos auf einem an den iPod angeschlossenen Fernsehgerät

Mit einem iPod AV-Kabel können Sie Videos auf einem an Ihren iPod angeschlossenen Fernsehgerät ansehen. Konfigurieren Sie den iPod zunächst so, dass er Videos auf einem Fernsehgerät anzeigen kann. Schließen Sie den iPod an Ihr Fernsehgerät an und spielen Sie dann das Video ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod für das Anzeigen von Videos auf einem Fernsehgerät zu konfigurieren:

- Wählen Sie „Videos" > „Video-Einstellungen" und setzen Sie „TV-Ausgang" auf „Fragen" oder „Ein".

  Wenn Sie für „TV-Ausgang" die Option „Fragen" festlegen, können Sie bei jedem Starten eines Videos entscheiden, ob Sie das Video auf einem Fernsehgerät oder auf dem iPod ansehen möchten.

  Sie können außerdem festlegen, ob ein Video im Breitbildformat oder im Vollbildmodus und ob es auf einem PAL- oder NTSC-Fernsehgerät angezeigt werden soll.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für das Fernsehgerät festzulegen:

- Wählen Sie „Videos" > „Video-Einstellungen" und befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen:

Einstellung	Aktion
Video im Breitbildformat anzeigen	Legen Sie für „Breitbild" die Option „Ein" fest. Wenn Sie für „Breitbild" die Option „Aus" festlegen, werden Videos im Vollbildmodus angezeigt.
Video auf PAL- oder NTSC-Fernsehgeräten anzeigen	Setzen Sie das TV-Signal auf PAL oder NTSC. PAL und NTSC beziehen sich auf die Standards zur Fernsehübertragung. Abhängig davon, in welchem Land Sie Ihr Fernsehgerät erworben haben, kann es einen dieser beiden Standards verwenden. Sehen Sie ggf. in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät nach, welchen Standard das Gerät verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod an ein Fernsehgerät anzuschließen:

1 Schließen Sie das optionale iPod AV-Kabel an den Kopfhöreranschluss des iPod an.

Hinweis: Verwenden Sie nur das speziell für den iPod angefertigte iPod AV-Kabel. Andere ähnliche Kabel mit Cinch-Stecker funktionieren nicht. Das iPod AV-Kabel ist unter folgender Adresse erhältlich: www.apple.com/germanstore

Sie können das iPod AV-Kabel auch an den Audio-/Videoausgang (Line Out) am iPod Universal Dock anschließen.

2 Schließen Sie die Video- und Audiostecker wie abgebildet an die Anschlüsse Ihres Fernsehgeräts an.

Ihr Fernsehgerät muss über Cinch-Video- und Audioanschlüsse verfügen.

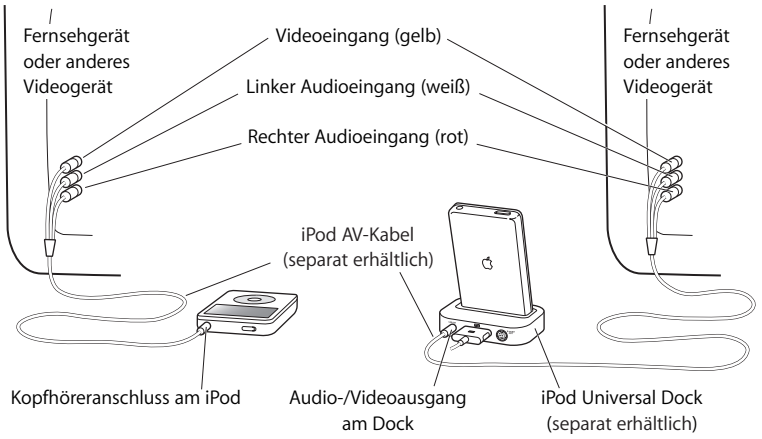

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video auf Ihrem Fernsehgerät anzuzeigen:

1 Schließen Sie den iPod an Ihr Fernsehgerät an (vgl. oben).

2 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und stellen Sie es so ein, dass die Anzeige über die Eingänge erfolgt, an die Ihr iPod angeschlossen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät.

3 Wählen Sie auf dem iPod „Videos“ und suchen Sie nach einem Video.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod an ein Fernseh- oder Videogerät mit S-Video anzuschließen:

Für eine bessere Bildqualität können Sie Ihren iPod über ein S-Videokabel und das iPod Universal Dock auch an ein Fernsehgerät oder ein anderes Gerät mit S-Videoanschluss anschließen. Damit Sie ein Video mit Ton anhören können, muss ein Audiokabel wie das iPod AV-Kabel am Audioausgang (Line Out) des iPod Universal Dock und an einem Audioeingang des Fernsehgeräts bzw. anderen Geräts angeschlossen sein.

Fotofunktionen

4

Sie können Bilder mit Ihrer Digitalkamera aufnehmen und sie dann auf den iPod laden. Sie können Ihre Fotos auf dem iPod oder in einer Diashow auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen. Lesen Sie diesen Abschnitt, um mehr über das Importieren und Anzeigen von Fotos zu erfahren.

Laden von Fotos

Sie können digitale Fotos von einer Digitalkamera auf Ihren Computer übertragen und diese dann auf den iPod laden, um sie dort zu sichern und anzusehen. Sie können Ihren iPod auch an ein Fernsehgerät anschließen und Fotos in einer Diashow mit Musikuntermalung anzeigen.

Hinweis: Wenn Sie den optionalen iPod Camera Connector verwenden, können Sie Fotos direkt von den meisten USB-Digitalkameras oder USB-Fotokartenlesegeräten auf den iPod übertragen (vgl. Seite 48).

Importieren von Fotos von einer Kamera auf Ihren Computer

Sie können Fotos von einer digitalen Kamera oder einem Fotokartenlesegerät importieren.

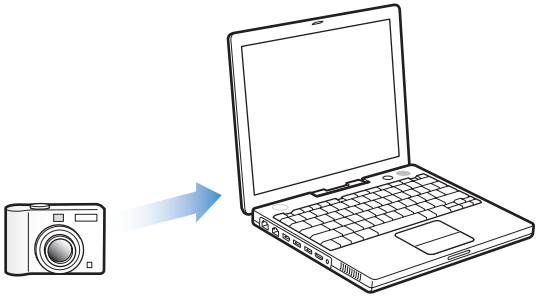

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe von iPhoto auf einen Mac zu importieren:

1. Schließen Sie die Kamera oder das Fotokartenlesegerät an Ihren Computer an. Öffnen Sie das Programm „iPhoto“ (im Ordner „Programme“), wenn es nicht automatisch geöffnet wird.
2. Klicken Sie in „Importieren“.

   Die Bilder aus der Kamera werden jetzt in iPhoto importiert.

   Sie können auch andere digitale Bilder in iPhoto importieren, beispielsweise Bilder aus dem Internet. Weitere Informationen zum Importieren und Arbeiten mit Fotos und anderen Bildern erhalten Sie, wenn Sie iPhoto öffnen und „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“ wählen.

   iPhoto ist Bestandteil des iLife Softwarepakets, das Sie unter folgender Adresse erwerben können: www.apple.com/de/ilife. Möglicherweise ist iPhoto auch bereits auf Ihrem Mac Computer im Ordner „Programme“ installiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe des Programms „Digitale Bilder“ auf einen Mac zu importieren:

Wenn iPhoto nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie Fotos auch mit dem Programm „Digitale Bilder“ importieren.

1. Schließen Sie die Kamera oder das Fotokartenlesegerät an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie das Programm „Digitale Bilder“ (im Ordner „Programme“), wenn es nicht automatisch geöffnet wird.
3. Klicken Sie in „Einige laden“, um bestimmte Objekte zum Laden auszuwählen. Klicken Sie in „Alle laden“, wenn Sie alle Objekte laden möchten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos auf einen Windows PC zu importieren:

- Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie mit Ihrer digitalen Kamera oder dem Fotoprogramm erhalten haben.

Laden von Fotos von Ihrem Computer auf den iPod

Sie können Fotos von einem Ordner auf Ihrer Festplatte laden. Wenn Sie einen Mac und iPhoto 4.0.3 (oder neuer) verwenden, können Sie iPhoto Alben automatisch laden. Wenn Sie über einen Windows PC und Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) oder Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) verfügen, können Sie Fotosammlungen automatisch laden.

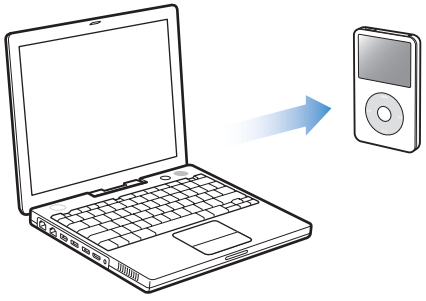

Je nachdem, wie viele Fotos sich in Ihrem Fotoarchiv befinden, kann das erste Laden von Fotos auf den iPod etwas länger dauern.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe eines Fotoprogramms von einem Mac Computer oder Windows PC auf den iPod zu laden:

1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus und klicken Sie in die Taste „Optionen“.

2 Klicken Sie in „Fotos“ und wählen Sie „Fotos synchronisieren von“.

- Wählen Sie auf einem Mac „iPhoto“ aus dem Einblendmenü aus.
- Wählen Sie auf einem Windows PC „Photoshop Album“ oder „Photoshop Elements“ aus dem Einblendmenü aus.

3 Wenn Sie alle Ihre Fotos importieren möchten, wählen Sie „Alle Fotos kopieren“. Wenn Sie nur Fotos aus bestimmten Alben oder Sammlungen importieren möchten, wählen Sie „Nur ausgewählte Alben kopieren“ und wählen Sie anschließend die gewünschten Alben oder Fotosammlungen aus.

Hinweis: Einige Versionen der Programme Photoshop Album und Photoshop Elements unterstützen keine Fotosammlungen. Sie können diese Versionen dennoch verwenden, um alle Fotos zu laden.

Ihre Fotos werden bei jedem Anschließen des iPod an Ihren Computer automatisch geladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos aus einem Ordner auf Ihrer Festplatte auf den iPod zu laden:

1 Bewegen Sie die gewünschten Bilder in einen Ordner auf Ihrem Computer.

Sollen Bilder in verschiedenen Fotoalben auf dem iPod abgelegt werden, erstellen Sie innerhalb des Hauptordners für Ihre Bilder weitere Ordner und bewegen Sie die Bilder in die neuen Ordner.

2 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Optionen".

3 Klicken Sie in „Fotos" und wählen Sie „Fotos synchronisieren von".

4 Wählen Sie „Ordner auswählen" aus dem Einblendmenü aus und wählen Sie dann den Ordner mit Ihren Bildern.

Wenn Sie Fotos auf Ihren iPod laden, optimiert iTunes die Fotos für die Anzeige. Dabei werden die Bilddateien nicht standardmäßig mit der vollen Auflösung übertragen. Das Laden von Bilddateien mit voller Auflösung ist dann nützlich, wenn Sie Ihre Bilder sichern oder von einem Computer auf einen anderen bewegen möchten. Zur Anzeige der Bilder in höchster Qualität auf dem iPod ist die volle Auflösung dagegen nicht erforderlich.

Gehen Sie wie folgt vor, um Bilddateien mit voller Auflösung auf den iPod zu laden:

1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Optionen".

2 Klicken Sie in „Fotos" und wählen Sie „Inklusive Fotos mit voller Auflösung".

iTunes kopiert die Versionen der Fotos mit voller Auflösung in den Ordner „Photos" auf Ihrem iPod.

Direktes Übertragen von Fotos von einer Kamera oder einem Fotokartenlesegerät auf den iPod

Mit dem optionalen iPod Camera Connector (erhältlich unter: www.apple.com/germanstore) und einer standardmäßigen Digitalkamera oder einem Fotokartenlesegerät können Sie Fotos auf dem iPod sichern und ansehen, die Fotos von der Kamera oder der Fotokarte löschen und dann weitere Bilder aufnehmen. Später können Sie die Fotos mithilfe eines Standardprogramms für digitale Fotos (z. B. iPhoto auf einem Macintosh) von Ihrem iPod auf Ihren Computer übertragen.

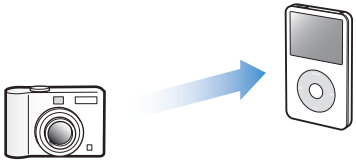

Eine Liste der mit dem iPod Camera Connector kompatiblen Kameras und anderen Geräte finden Sie unter: www.apple.com/de/support/ipod/photos.

Hinweis: Es ist nicht möglich, auf einem Fernsehgerät Diashows mit Fotos anzusehen, die direkt von einer Kamera oder einem Fotokartenlesegerät übertragen wurden. Zur Anzeige dieser Fotos in einer Diashow auf einem Fernsehgerät müssen Sie sie zunächst auf Ihren Computer übertragen und dann mit iTunes erneut auf den iPod importieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos von einer USB-Digitalkamera oder einem Fotokartenlesegerät auf den iPod zu importieren:

1 Schalten Sie den iPod ein und schließen Sie den iPod Camera Connector an.

2 Schalten Sie Ihre Kamera (oder das Fotokartenlesegerät) ein und verbinden Sie diese(s) mit dem iPod. Verwenden Sie dazu das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel.

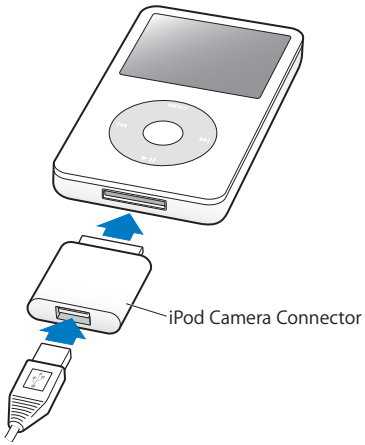

3 Wählen Sie auf dem iPod „Importieren“ aus.

Fotos werden im Ordner „DCIM“ (Digital Camera Images) auf dem iPod gesichert.

Gehen Sie wie folgt vor, um importierte Fotos auf dem iPod anzuzeigen:

1. Wählen Sie „Fotos“ > „Fotoimport“ und dann die Filmnummer.

   Daraufhin werden die Art des Mediums, die Anzahl der Fotos und die Größe des Films angezeigt.

2. Wählen Sie „Übersicht“. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Fotos angezeigt werden. Wählen Sie ein Foto aus, dass Sie in voller Größe anzeigen möchten.

   Hinweis: Die Menüoption „Fotoimport“ wird nur angezeigt, wenn Sie Fotos direkt von einer Kamera oder einem Fotokartenlesegerät übertragen haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos von einer Kamera oder Fotokarte zu löschen:

1. Importieren Sie Fotos von der Kamera oder Fotokarte (wie oben beschrieben).
2. Wählen Sie „Karte löschen“. Alle Fotos werden von der Kamera oder Fotokarte gelöscht.

Importieren von Fotos von Ihrem iPod auf einen Computer

Wenn Sie gemäß der vorhergehenden Schritte Fotos mit voller Auflösung von Ihrem Computer auf den iPod laden, werden sie auf dem iPod im Ordner „Photos“ abgelegt. Wenn Sie Fotos direkt von einer Kamera oder einem Fotokartenlesegerät auf den iPod (vgl. oben) übertragen, werden die Fotos im Ordner „DCIM“ auf dem iPod abgelegt. Sie können den iPod anschließend mit einem Computer verbinden und diese Fotos auf den Computer laden. Dazu muss der iPod für die Verwendung als Festplatte aktiviert sein (vgl. „Verwenden des iPod als externes Volume“ auf Seite 53).

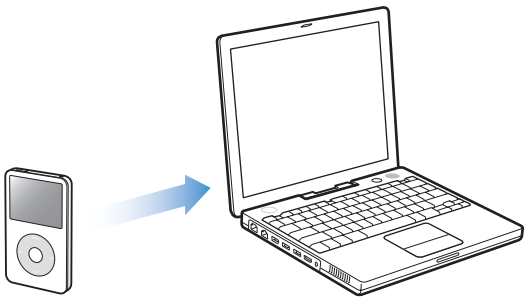

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos vom iPod auf einen Computer zu importieren:

1. Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an.
2. Bewegen Sie Bilddateien aus dem Ordner „Photos“ oder „DCIM“ auf dem iPod auf den Schreibtisch oder in ein Programm zur Fotobearbeitung auf dem Computer.

   Hinweis: Sie können auch ein Fotobearbeitungsprogramm wie iPhoto zum Importieren von im Ordner „DCIM“ gespeicherten Fotos verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Programm.

Anzeigen von Fotos

Auf dem iPod können Sie Fotos entweder manuell oder in einer Diashow anzeigen. Mithilfe des optionalen iPod AV-Kabels können Sie den iPod auch an ein Fernsehgerät anschließen und Fotos als Diashow mit Musikuntermalung anzeigen.

Anzeigen von Fotos auf dem iPod

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos auf dem iPod anzuzeigen:

1. Wählen Sie auf dem iPod „Fotos" > „Fotoarchiv". Sie können auch das Menü „Fotos" und dann ein Fotoalbum auswählen, wenn Sie sich nur die Fotos aus diesem Album ansehen möchten. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Fotos angezeigt werden.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und drücken Sie die Taste „Auswählen", um das Foto in voller Größe anzuzeigen.

   Mit dem Click Wheel können Sie in jeder Fotoanzeige blättern. Verwenden Sie die Tasten „Nächster Titel/Vorwärtsspulen" und „Vorheriger Titel/Zurückspulen", um zur nächsten bzw. vorherigen Fotoanzeige zu blättern.

Anzeigen von Diashows

Sie können eine Diashow – auf Wunsch auch mit Musik und Übergängen – auf dem iPod anzeigen. Mit dem optionalen iPod AV-Kabel können Sie sich die Diashow auch auf einem Fernsehgerät ansehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Diashow festzulegen:

- Wählen Sie „Fotos" > „Diashow-Einstellungen" und befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen:

Einstellung	Aktion
Anzeigen von Diashows auf dem iPod	Setzen Sie „TV-Ausgang" auf „Fragen" oder „Aus".
Anzeigen von Diashows auf einem Fernsehgerät	Setzen Sie „TV-Ausgang" auf „Fragen" oder „Ein". iPodWenn Sie für „TV-Ausgang" die Option „Fragen" festlegen, können Sie bei jedem Starten einer Diashow entscheiden, ob Sie die Diashow auf einem Fernsehgerät oder auf dem iPod ansehen möchten.
Anzeigedauer pro Bild	Wählen Sie „Dauer pro Dia" und wählen Sie eine Dauer aus.
Die während der Diashows abgespielte Musik	Wählen Sie „Musik" und wählen Sie eine Wiedergabeliste aus. Wenn Sie iPhoto verwenden, können Sie „Von iPhoto" auswählen, um die Musikeinstellungen von iPhoto zu kopieren. Es werden nur die Musiktitel abgespielt, die Sie auf den iPod geladen haben.
Zu wiederholende Dias	Legen Sie für „Wiederholen" die Einstellung „Ein" fest.
Zufällig anzuzeigende Dias	Legen Sie für „Shuffle Photos" die Einstellung „Ein" fest.

Einstellung	Aktion
Mit Übergängen anzuzeigende Dias	Wählen Sie „Übergänge“ und wählen Sie einen Übergangstyp aus.
Dias auf PAL- oder NTSC-Fernsehgeräten anzeigen	Setzen Sie das TV-Signal auf PAL oder NTSC. PAL und NTSC beziehen sich auf die Standards zur Fernsehübertragung. Abhängig davon, in welchem Land Sie Ihr Fernsehgerät erworben haben, kann es einen dieser beiden Standards verwenden. Sehen Sie ggf. in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät nach, welchen Standard das Gerät verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Diashow auf dem iPod anzuzeigen:

- Wählen Sie ein Foto, ein Album oder einen Film aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Oder wählen Sie ein Foto im Vollbildmodus und drücken Sie die Taste „Auswählen“. Zum Anhalten der Musik und der Diashow drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Möchten Sie manuell zum nächsten oder vorherigen Foto wechseln, drücken Sie die Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen“ bzw. „Vorheriger Titel/Zurückspulen“.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod an ein Fernsehgerät anzuschließen:

1. Schließen Sie das optionale iPod AV-Kabel an den Kopfhöreranschluss des iPod an.

   Hinweis: Verwenden Sie nur das speziell für den iPod angefertigte iPod AV-Kabel. Andere ähnliche Kabel mit Cinch-Stecker funktionieren nicht. Das iPod AV-Kabel ist unter folgender Adresse erhältlich: www.apple.com/germanstore

   Sie können das iPod AV-Kabel auch an den Audio-/Videoausgang (Line Out) am iPod Universal Dock anschließen.

2. Schließen Sie die Video- und Audio-Connector an den Anschlüssen an Ihrem Fernsehgerät an (vgl. Abbildung auf Seite 43).

   Ihr Fernsehgerät muss über Cinch-Video- und Audioanschlüsse verfügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Diashow auf einem Fernsehgerät anzuzeigen:

1. Schließen Sie den iPod an ein Fernsehgerät an (vgl. oben).
2. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und stellen Sie es so ein, dass die Anzeige über die Eingänge erfolgt, an die Ihr iPod angeschlossen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät.
3. Wählen Sie auf dem iPod ein Foto oder Album aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Oder wählen Sie ein Foto im Vollbildmodus und drücken Sie die Taste „Auswählen“. Zum Anhalten der Musik und der Diashow drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Möchten Sie manuell zum nächsten oder vorherigen Foto wechseln, drücken Sie die Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen“ bzw. „Vorheriger Titel/Zurückspulen“.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste in „Fotos“ > „Diashow-Einstellungen“ > „Musik“ ausgewählt haben, wird diese Wiedergabeliste automatisch abgespielt, sobald Sie die Diashow starten. Die Fotos werden auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt, wobei die Fotoabfolge automatisch gemäß der Einstellungen erfolgt, die Sie im Menü „Diashow-Einstellungen“ festgelegt haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod an ein Fernseh- oder Videogerät mit S-Video anzuschließen:
Für eine bessere Bildqualität können Sie Ihren iPod über ein S-Videokabel und das iPod Universal Dock auch an ein Fernsehgerät oder ein anderes Gerät mit S-Videoanschluss anschließen. Möchten Sie zur Diashow Musik hören, müssen Sie ein Audiokabel an den Audio-/Videoausgang (Line Out) am iPod Universal Dock und an einen Audioeingang am Fernsehgerät oder einem anderen Gerät anschließen.

Zusätzliche Funktionen und Zubehör

5

Auf Ihrem iPod können nicht nur Musiktitel, Fotos und andere Objekte abgelegt werden. Er bietet zudem zahlreiche weitere Funktionen.

Lesen Sie dieses Kapitel, um mehr über die weiteren Funktionen Ihres iPod zu erfahren, z. B. wie Sie ihn als externes Volume oder als Wecker verwenden können, wie Sie die Zeitschaltung für den Ruhezustand verwenden, die Uhrzeit von anderen Ländern anzeigen können und wie Sie Kontakte, Kalender, Aufgabenlisten und Notizen synchronisieren können. Hier erfahren Sie außerdem, wie Sie den iPod als Stoppuhr verwenden und die Anzeige sperren können. Sie erfahren zudem, welches Zubehör für den iPod angeboten wird.

Verwenden des iPod als externes Volume

Der iPod kann als externes Volume zum Ablegen und Laden von Datendateien verwendet werden.

Hinweis: Für das Laden von Musik und anderen Audio- oder Videodateien auf deniPod müssen Sie iTunes verwenden. Beispielsweise werden Musiktitel, die Sie mit iTunes geladen haben, nicht im Macintosh Finder oder Windows Explorer angezeigt. Wenn Sie Musikdateien im Macintosh Finder oder Windows Explorer auf den iPod kopieren, können Sie die Musiktitel auf dem iPod nicht abspielen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod als externes Volume zu aktivieren:

1 Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus und klicken Sie in die Taste „Optionen“.

2 Klicken Sie in „Musik“ und wählen Sie „Verwendung als Volume aktivieren“.

Wenn Sie den iPod als externes Volume verwenden, wird das iPod Volume-Symbol auf dem Schreibtisch des Mac angezeigt. Bei einem Windows PC wird er unter dem nächsten verfügbaren Laufwerksbuchstaben im Windows Explorer angezeigt.

Hinweis: Durch Klicken in „Musik“ und Auswählen der Option „Titel und Wiedergabelisten manuell verwalten“ im Fenster „Optionen“ wird der iPod ebenfalls für die Verwendung als externes Volume aktiviert. Wenn Sie Dateien kopieren möchten, bewegen Sie diese auf den oder vom iPod.

Wenn Sie den iPod vornehmlich als Volume verwenden, empfiehlt es sich festzulegen, dass iTunes nicht automatisch geöffnet wird, wenn Sie den iPod an Ihren Computer anschließen.

Gehen Sie wie folgt vor, um zu verhindern, dass iTunes beim Anschließen des iPod an Ihren Computer automatisch geöffnet wird:

1 Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus und klicken Sie in die Taste „Optionen“.

2 Klicken Sie in „Musik“ und deaktivieren Sie die Option „Beim Anschließen dieses iPod iTunes öffnen“.

Verwenden zusätzlicher Einstellungen

Auf Ihrem iPod können Sie Datum und Uhrzeit, Uhren für verschiedene Zeitzonen sowie Funktionen für den Wecker und den Ruhezustand einstellen. Sie können den iPod als Stoppuhr verwenden, Spiele auf ihm spielen und Sie können die Anzeige des iPod sperren.

Einstellen und Anzeigen von Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt, sobald Sie den iPod an Ihren Computer anschließen. Sie können diese Einstellungen aber auch selbst ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Optionen für Datum und Uhrzeit selbst einzustellen:

1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datum & Uhrzeit“.

2 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen:

Funktion	Aktion
Bestimmen der Zeitzone	Wählen Sie „Zeitzone“ und wählen Sie dann eine Zeitzone aus der Liste aus.
Einstellen von Datum und Uhrzeit	Wählen Sie „Datum & Uhrzeit“. Verwenden Sie das Click Wheel, um den ausgewählten Wert zu ändern. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um zum nächsten Wert zu wechseln.
Anzeigen der Zeit in einem anderen Format	Wählen Sie „Uhrzeit“ und drücken Sie die Taste „Auswählen“, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format hin- und herzuschalten.
Anzeigen der Uhrzeit in der Titelleiste	Wählen Sie „Uhr im Titel“ und drücken Sie die Taste „Auswählen“, um „Ein“ oder „Aus“ zu wählen. Die Uhrzeit ist in jeder beliebigen iPod Menüanzeige sichtbar.

Hinzufügen von Uhren für andere Zeitzonen

Gehen Sie wie folgt vor, um Uhren für andere Zeitzonen zu Ihrer iPod Anzeige hinzuzufügen:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“.

2 Wählen Sie „Neue Uhr“.

3 Wählen Sie eine Region und dann eine Stadt.

Die Uhren, die Sie hinzufügen, werden in einer Liste angezeigt. Die zuletzt hinzugefügte Uhr, erscheint an letzter Stelle.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Uhr zu entfernen:

1 Wählen Sie die gewünschte Uhr aus.

2 Wählen Sie „Diese Uhr löschen“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie in der nächsten Anzeige „Löschen“ wählen.

Einstellen der Weckfunktion

Für jede beliebige Uhr auf Ihrem iPod können Sie eine Weckzeit einstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod als Wecker zu verwenden:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“ und dann die Uhr, für die Sie eine Weckzeit einstellen möchten.

2 Wählen Sie „Wecker“.

3 Wählen Sie für „Alarm“ die Option „Ein“.

4 Wählen Sie „Uhrzeit“ und stellen Sie ein, zu welcher Uhrzeit der Wecker ertönen soll.

5 Wählen Sie ein Signal.

Wenn Sie „Signalton“ wählen, hören Sie das Wecksignal über den internen Lautsprecher. Wenn Sie eine Wiedergabeliste ausgewählt haben, muss Ihr iPod an Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sein, damit Sie das Wecksignal hören können.

Neben jeder Uhr, für die Sie eine Weckzeit eingestellt haben, wird ein Glockensymbol angezeigt.

Zeitschaltung für den Ruhezustand

Sie können den iPod so einstellen, dass er nach dem Abspielen von Musik oder nach einer Diashow nach einer gewissen Zeitspanne automatisch ausgeschaltet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeitschaltung für den Ruhezustand einzustellen:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“ und wählen Sie dann eine Uhr aus.

2 Wählen Sie „Ruhezustand“ und wählen Sie aus, wie lange der iPod Musik abspielen soll.

Wenn Sie die Zeitschaltung für den Ruhezustand festlegen, wird in der iPod Anzeige „Sie hören“ ein Uhrsymbol und die Anzahl der Minuten angezeigt, die noch verbleiben, bevor sich der iPod ausschaltet.

Verwenden der Stoppuhr

Sie können die Stoppuhr beim Sport verwenden, um Ihre Gesamtzeit zu überprüfen oder um Teilabschnitte zu messen, wenn Sie Strecken laufen. Während Sie die Stoppuhr verwenden, können Sie Musik hören.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stoppuhr zu verwenden:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Stoppuhr“ > „Zeit stoppen“.

2 Wählen Sie „Start“, um die Zeit laufen zu lassen.

3 Wählen Sie nach jeder Teilstrecke „Zeit“, um Ihre Streckenzeiten zu erfassen.

Die Anzeige zeigt die Gesamtzeit des Trainings sowie die letzten Streckenzeiten an.

4 Wählen Sie „Pause“, um die Gesamtzeit sowie die Streckenzeit zu stoppen. Wählen Sie „Weiter“, um die Zeit weiterlaufen zu lassen.

5 Wählen Sie „Fertig“, um die Zeitmessung zu beenden.

Ihr iPod sichert die Zeitmessungen der Stoppuhr mit Datum, Uhrzeit, und Streckenstatistiken.

Hinweis: Nachdem Sie die Stoppuhr gestartet haben, bleibt Ihr iPod so lange eingeschaltet, wie die Zeitanzeige sichtbar ist und die Zeitmessung läuft. Wenn Sie die Stoppuhr starten und ein anderes Menü aufrufen und Ihr iPod keine Musik oder Videos wiedergibt, schaltet sich Ihr iPod nach wenigen Minuten automatisch aus und die Stoppuhr wird angehalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine mit der Stoppuhr vorgenommene Zeitmessung anzusehen oder zu löschen:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Stoppuhr“.

Unter der Menüoption „Zeit stoppen“ wird eine Liste mit gesicherten Zeitmessungen angezeigt.

2 Klicken Sie in eine Zeitmessung, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen.

Sie sehen das Datum und die Uhrzeit, zu der die Zeitmessung angefangen hat, die Gesamtzeit, die kürzeste und längste Streckenzeit, die Durchschnittszeit sowie die letzten Streckenzeiten.

3 Drücken Sie die Taste „Auswählen“ und wählen Sie „Löschen“, um eine Zeitmessung zu löschen.

Spielen von Computerspielen

Auf dem iPod stehen Ihnen einige Spiele zur Verfügung.

- Wählen Sie „Extras“ > „Spiele“ und dann das gewünschte Spiel.

Sperren Ihrer iPod Anzeige

Sie können eine Zahlenkombination festlegen, die verhindert, dass Ihr iPod von Unbefugten verwendet wird. Wenn Sie einen iPod sperren, der nicht an einem Computer angeschlossen ist, müssen Sie eine Zahlenkombination zum Deaktivieren der Sperre eingeben, damit Sie ihn benutzen können.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht mit der Taste „Hold“ identisch. Die Taste „Hold“ verhindert, dass der iPod aus Versehen eingeschaltet wird. Die Zahlenkombination verhindert, dass eine andere Person die Anzeige Ihres iPod ansehen kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlenkombination für Ihren iPod einzustellen:

1 Wählen Sie „Extras“ > „Anzeigensperre“ > „Code einstellen“.

2 Geben Sie in der Anzeige „Neuen Code eingeben“ eine Zahlenkombination ein:

- Wählen Sie mit dem Click Wheel die erste Zahl aus. Drücken Sie die Taste „Auswählen“, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die nächste Zahl zu wählen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Ziffern des Zahlencodes einzustellen. Mithilfe der Taste „Nächster Titel/Vorwärtsspulen“ gelangen Sie zur nächsten Zahl und mit der Taste „Vorheriger Titel/Zurückspulen“ gelangen Sie zur vorherigen Zahl. Drücken Sie die Taste „Auswählen“ nach Eingabe der letzten Zahl, um den Zahlencode zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Wenn Sie hiermit fertig sind, wird wieder die Option „Anzeigensperre“ angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzeige Ihres iPod zu sperren:

- Wählen Sie „Extras" > „Anzeigensperre" > „Sperre aktivieren" > „Sperren".

  Wenn Sie soeben den Zahlencode eingegeben haben, wird „Sperren" bereits in der Anzeige ausgewählt sein. Drücken Sie einfach die Taste „Auswählen", um den iPod zu sperren.

Tipp: Es empfiehlt sich, die Menüoption „Anzeigensperre" Ihrem Hauptmenü hinzuzufügen, damit Sie die Anzeige Ihres iPod schneller sperren können. Vgl. „Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen aus dem Hauptmenü" auf Seite 9.

Es gibt zwei Vorgehensweisen, wie Sie die Anzeige Ihres iPod wieder freigeben:

- Geben Sie die Zahlenkombination auf dem iPod ein, indem Sie mit dem Click Wheel die Ziffern auswählen. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung des Codes die Taste „Auswählen". Wenn Sie den falschen Code eingegeben haben, blinkt die Anzeige rot. Versuchen Sie es erneut.
- Schließen Sie Ihren iPod an den Computer an, den Sie hauptsächlich damit verwenden, und die Anzeige des iPod wird automatisch wieder freigegeben.

Hinweis: Wenn Sie diese Vorgehensweisen ausprobieren, aber die Anzeige des iPod dennoch nicht freigeben können, besteht die Möglichkeit, den Originalzustand des iPod wiederherzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" auf Seite 71.

Gehen Sie wie folgt vor, um der bereits festgelegten Code zu ändern:

1. Wählen Sie „Extras" > „Anzeigensperre" > „Code ändern".
2. Geben Sie in der Anzeige „Alten Code eingeben" den aktuellen Code ein.
3. Geben Sie in der Anzeige „Neuen Code einstellen" einen neuen Zahlencode ein:

Hinweis: Wenn Sie sich nicht an den aktuellen Code erinnern können, haben Sie nur die Möglichkeit, die iPod Software wiederherzustellen, um den Code zu löschen und einen neuen einzugeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" auf Seite 71.

Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Aufgabenlisten

Ihr iPod kann Kontaktinformationen, Kalendereereignisse und Aufgabenlisten sichern, die Sie jederzeit abrufen können.

Wenn Sie Mac OS X v10.4 (oder neuer) verwenden, können Sie Ihre Adressbuchkontakte und iCal Kalenderdaten mithilfe von iTunes mit dem iPod synchronisieren. Wenn Sie mit einer Mac OS X Version vor 10.4 arbeiten, können Sie Ihre Daten mit iSync synchronisieren. Für die Synchronisierung von Daten mithilfe von iSync werden iSync 1.1 (oder neuer) und iCal 1.0.1 (oder neuer) benötigt.

Wenn Sie mit Windows 2000 oder Windows XP arbeiten und Outlook Express oder Microsoft Outlook 2003 oder neuer zum Speichern Ihrer Kontaktdaten verwenden, können Sie mithilfe von iTunes Kontakte mit dem iPod synchronisieren. Falls Sie die Kalenderfunktion von Microsoft Outlook 2003 oder höher verwenden, können Sie auch Kalenderinformationen synchronisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakt- oder Kalenderinformationen zu synchronisieren (mit Mac OS X v10.4 oder neuer):

1 Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an.

2 Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle“ aus und klicken Sie in die Taste „Optionen“.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie Kontakte synchronisieren möchten, klicken Sie in „Kontakte“ > „Adressbuch-Kontakte synchronisieren“ und wählen Sie die gewünschte Option aus.
  - Zum Synchronisieren von allen Kontakten wählen Sie „Alle Kontakte synchronisieren“.
  - Zum automatischen Synchronisieren ausgewählter Gruppen von Kontakten wählen Sie „Nur ausgewählte Gruppen synchronisieren“. Markieren Sie dann die Gruppen, die aktualisiert werden sollen.

  Nach Klicken in „OK“ aktualisiert iTunes den iPod mit den Kontaktinformationen des von Ihnen angegebenen Adressbuchs. Falls Kontaktinformationen Bilder beinhalten, werden die Bilder auf den iPod kopiert. Wenn Sie einen Kontakt auf dem iPod anzeigen, wird das zugehörige Bild eingeblendet.
- Wenn Sie Kalender synchronisieren möchten, klicken Sie in „Kalender“ und anschließend in „iCal Kalender synchronisieren“. Wählen Sie dann eine der unten beschriebenen Optionen aus.
  - Zum Synchronisieren von allen Kalendern wählen Sie „Alle Kalender synchronisieren“.
  - Zum automatischen Synchronisieren ausgewählter Kalender wählen Sie „Nur ausgewählte Kalender synchronisieren“. Markieren Sie dann die Kalender, die aktualisiert werden sollen.

  Wenn Sie in „OK“ klicken, aktualisiert iTunes den iPod mit den ausgewählten Kalendern.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakt- und Kalenderinformationen mit einem Mac und iSync zu synchronisieren (bei Mac OS X Versionen, die älter sind als Mac OS X v10.4):

1. Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie iSync und wählen Sie „Geräte" > „Gerät hinzufügen". Dieser Schritt ist nur bei der erstmaligen Verwendung von iSync mit Ihrem iPod erforderlich.
3. Wählen Sie den iPod aus und klicken Sie in „Sync starten". iSync lädt Informationen aus iCal und dem Mac OS X Adressbuch auf Ihren iPod.

   Wenn Sie den iPod das nächste Mal synchronisieren möchten, öffnen Sie einfach iSync und klicken in „Sync starten". Sie können auch festlegen, dass der iPod automatisch synchronisiert wird, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.

   Hinweis: iSync lädt Informationen von Ihrem Computer auf den iPod. Sie können mit iSync keine Informationen von Ihrem iPod auf Ihren Computer übertragen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakt- und Kalenderinformationen zu synchronisieren (mit Microsoft Outlook für Windows oder Outlook Express für Windows):

1. Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an.
2. Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Optionen".

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Zum Synchronisieren von Kontaktinformationen, klicken Sie in „Kontakte", wählen Sie „Kontakte synchronisieren von" und dann Microsoft Outlook (falls verfügbar) oder Outlook Express aus dem Einblendmenü aus. Wählen Sie dann aus, welche Kontaktinformationen Sie übertragen möchten.
   - Zum Synchronisieren von Kalenderinformationen (falls Sie Microsoft Outlook verwenden) klicken Sie in „Kalender" und aktivieren Sie dann das Feld neben „Kalender synchronisieren von Microsoft Outlook".

   Sie können Kontakt- und Kalenderinformationen auch manuell auf den iPod übertragen. Hierfür muss der iPod als externes Volume aktiviert sein (vgl. „Verwenden des iPod als externes Volume" auf Seite 53).

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontaktinformationen manuell zu übertragen:

1. Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an und öffnen Sie das von Ihnen verwendete Programm für E-Mail oder Kontaktverwaltung. Sie können Kontaktinformationen aus Programmen wie Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora u. a. übertragen.
2. Bewegen Sie Kontakte aus dem Adressbuch des von Ihnen verwendeten Programms in den iPod Ordner „Contacts".

   In einigen Fällen müssen Sie die Kontakte exportieren und dann die exportierte Datei bzw. die exportierten Dateien in den iPod Ordner „Contacts" bewegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem E-Mail- oder Adressenverwaltungsprogramm.

Gehen Sie wie folgt vor, um Termine und andere Kalendereinträge manuell zu übertragen:

1. Exportieren Sie Kalendereinträge aus jedem beliebigen Kalenderprogramm, das mit dem standardmäßigen iCalendar Format (Dateinamen mit der Endung .ics) oder vCal Format (Dateinamen mit der Endung .vcs) arbeitet.
2. Bewegen Sie die Dateien in den Ordner „Calendars" auf dem iPod.

   Hinweis: Aufgabenlisten können nicht manuell auf den iPod übertragen werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontaktinformationen auf dem iPod anzuzeigen:

- Wählen Sie „Extras" > „Kontakte".

Gehen Sie wie folgt vor, um Kalendereinträge anzuzeigen:

- Wählen Sie „Extras" > „Kalender".

Gehen Sie wie folgt vor, um Aufgabenlisten anzuzeigen:

- Wählen Sie „Extras" > „Kalender" > „Aufgaben".

Sichern und Lesen von Textnotizen

Sie können Textnotizen auf dem iPod sichern und lesen, sofern der iPod für die Nutzung als externes Volume aktiviert ist (vgl. Seite 53).

1. Sichern Sie ein Dokument in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm als Textdatei (.txt).
2. Bewegen Sie die Datei in den Ordner „Notes" auf dem iPod.

Gehen Sie wie folgt vor, um Notizen anzuzeigen:

- Wählen Sie „Extras" > „Notizen".

Aufzeichnen von Sprachmemos

Mit einem optionalen iPod-kompatiblen Mikrofon (erhältlich unter der Adresse: www.apple.com/germanstore) können Sie Sprachmemos aufzeichnen. Sie können Sprachmemos auf Ihrem iPod speichern und diese dann auf Ihren Computer übertragen. Sie können für die Qualität der Aufnahme auf dem iPod entweder „Mono" festlegen (22 kHz, Mono), um Speicherplatz zu sparen, oder „Stereo" (44,1 kHz, Stereo) für einen besseren Klang.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Sprachmemo aufzuzeichnen:

1. Schließen Sie ein Mikrofon an den Dock Connector-Anschluss Ihres iPod an.
2. Legen Sie für „Qualität" die Option „Mono" oder „Stereo" fest.
3. Wählen Sie „Aufnahme", um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Halten Sie das Mikrofon nicht zu dicht an Ihren Mund und sprechen Sie hinein. Zum Anhalten der Aufnahme wählen Sie „Pause".
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Stopp" und „Sichern". Ihre gesicherte Aufnahme wird mit Datum und Uhrzeit aufgelistet.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aufnahme abzuspielen:

- Wählen Sie „Extras" > „Sprachmemos" und dann Ihre Aufnahme.

Hinweis: Die Option „Sprachmemos" wird nur angezeigt, wenn ein Mikrofon angeschlossen ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um Sprachmemos auf Ihren Computer zu übertragen:
Die Aufnahmen werden im Ordner „Recordings" auf dem iPod und im WAV-Dateiformat gesichert. Wenn Sie für den iPod die Verwendung als Festplatte aktivieren, können Sie Sprachmemos aus dem Ordner bewegen, um sie zu übertragen.

Wenn Ihr iPod so eingestellt ist, dass er Musiktitel automatisch aktualisiert (vgl. „Automatisches Aktualisieren des iPod" auf Seite 23) und Sie Sprachmemos aufnehmen, werden die Sprachmemos automatisch in eine Wiedergabeliste in iTunes übertragen, wenn Sie den iPod an Ihren Computer anschließen. Die neue Wiedergabeliste „Sprachmemos" wird in der iTunes Liste „Quelle" angezeigt.

iPod Zubehör

Der iPod wird bereits mit einigen Zubehörteilen ausgeliefert. Zahlreiches weiteres Zubehör finden Sie im Apple Store unter: www.apple.com/germanstore.

Wenn Sie Zubehör für den iPod kaufen möchten, besuchen Sie bitte die folgende Web-Site: www.apple.com/germanstore.

Zu den verfügbaren Zubehöroptionen gehören:

- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- iPod Camera Connector
- iPod AV-Kabel
- iPod USB Power Adapter (Netzteil)
- iPod In-Ear Headphones (Ohrhörer)
- Reise-Adapter-Kit
- Drittanbieter-Zubehör wie Lautsprecher, Kopfhörer, Taschen, Mikrofone, Stereoadapter fürs Auto, Netzteile und vieles mehr

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ohrhörer zu verwenden:

- Schließen Sie Ihre Ohrhörer an den Kopfhöreranschluss an. Bei Bedarf können Sie die Schutzkappen über die Ohrhörer ziehen. Setzen Sie dann die Ohrhörer wie abgebildet in Ihre Ohren.

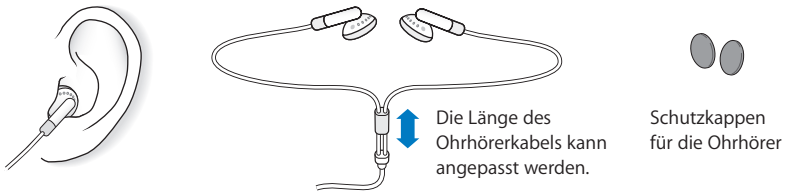

Achtung: Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und Ihr Gehör überprüfen lassen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Benutzen Sie Ohrhörer und Kopfhörer nur für eine begrenzte Dauer bei hohen Lautstärken.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke auf dem iPod finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke“ auf Seite 31.

Tipps und Fehlerbeseitigung

6

Die meisten Probleme mit dem iPod können anhand der Informationen in diesem Kapitel im Regelfall schnell selbst lösen.

Fünf Schritte zur Selbsthilfe

Sollten Sie mal ein Problem mit Ihrem iPod haben, beachten Sie bitte die folgenden fünf einfachen Schritte zur Selbsthilfe. Sollten diese Maßnahmen nicht den gewünschte Erfolg bringen, finden Sie im Folgenden Lösungsvorschläge für spezifische Probleme.

- *Setzen Sie Ihren iPod zurück.* Vgl. „Allgemeine Vorschläge" weiter unten.
- *Versuchen Sie es noch einmal:* Wenn Sie den iPod nicht in iTunes sehen, versuchen Sie, ihn an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- *Starten Sie neu:* Starten Sie Ihren Computer neu und stellen Sie sicher, dass Sie die neusten Software-Aktualisierungen installiert haben.
- *Installieren Sie die Software neu:* Installieren Sie die aktuellsten Versionen der iPod und iTunes Software aus dem Internet.
- *Stellen Sie die Originaleinstellungen wieder her:* Stellen Sie den Originalzustand des iPod wieder her. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" auf Seite 71.

Allgemeine Vorschläge

Die meisten Probleme mit dem iPod lassen sich durch Zurücksetzen des Geräts beheben.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod zurückzusetzen:

1. Schieben Sie den Schalter „Hold" hin und her (setzen Sie ihn auf „Hold" und dann wieder zurück).
2. Drücken Sie die Taste „Auswählen" und die Taste „Menu" und halten Sie diese mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis das Apple Logo angezeigt wird.

Ihr iPod lässt sich nicht einschalten bzw. reagiert nicht

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter „Hold" nicht festgestellt (d. h. auf „Hold" gesetzt) ist.
- Wenn dies nicht funktioniert, schließen Sie Ihren iPod an den USB- oder FireWire Anschluss Ihres Computers an. Möglicherweise muss die Batterie Ihres iPod aufgeladen werden.
- Besteht das Problem weiterhin, muss möglicherweise Ihr iPod zurückgesetzt werden.
- Besteht das Problem weiterhin, müssen Sie die iPod Software möglicherweise wiederherstellen. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" auf Seite 71.

Sie möchten die Verbindung zum iPod trennen, es wird jedoch die Warnmeldung „Bitte nicht trennen" angezeigt

- Wenn Ihr iPod gerade Musik lädt, warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist.
- Wählen Sie den iPod in der iTunes Liste „Quelle" aus und klicken Sie in die Taste „Auswerfen".
- Wenn der iPod in der iTunes Liste „Quelle" nicht mehr angezeigt wird, auf der Anzeige des iPod aber immer noch die Meldung „Bitte nicht trennen" erscheint, können Sie die Verbindung zum iPod trennen.
- Wenn der iPod weiterhin in der iTunes Liste „Quelle" angezeigt wird, bewegen Sie das iPod Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb (wenn Sie einen Mac verwenden) oder klicken Sie in das Symbol für das sichere Entfernen der Hardware im Windows Infobereich und wählen Sie Ihren iPod aus (wenn Sie mit einem Windows PC arbeiten). Wird die Meldung „Bitte nicht trennen" weiterhin angezeigt, starten Sie Ihren Computer neu und werfen Sie dann den iPod nochmals aus.

Ihr iPod spielt keine Musik ab

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter „Hold" nicht festgestellt (d. h. auf „Hold" gesetzt) ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker der Ohrhörer fest im Anschluss sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke korrekt eingestellt ist. Wird rechts vom Lautstärkebalken ein Schloss angezeigt, wurde auf dem iPod eine Obergrenze für die Lautstärke festgelegt. Sie können diese Einstellung ändern oder löschen, wenn Sie „Einstellungen" > „Maximale Lautstärke" wählen. Vgl. „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke" auf Seite 31.
- Besteht das Problem weiterhin, drücken Sie die Taste „Start/Pause". Möglicherweise wurde die Wiedergabe Ihres iPod angehalten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie iTunes 6.0.2 (oder neuer) verwenden. (Die Software ist auf der iPod CD enthalten oder über www.apple.com/de/itunes verfügbar). Musiktitel, die im iTunes Music Store mit früheren Versionen von iTunes erworben wurden, können auf dem iPod erst nach der Aktualisierung von iTunes und dem Laden der Musiktitel wiedergegeben werden.
- Wenn Sie das iPod Dock verwenden, vergewissern Sie sich, dass der iPod fest im Dock eingesetzt ist und alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

- Wenn Sie den Audio-/Videoausgang (Line Out) des Docks verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der externen Lautsprecher oder Stereoanlage nicht zu niedrig eingestellt ist und dass die Geräte korrekt funktionieren.

Der iPod reagiert nicht, wenn Sie ihn an Ihren Computer anschließen

- Stellen Sie sicher, dass die Software von der iPod CD installiert ist.
- Schließen Sie den iPod an einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

  Hinweis: Es wird empfohlen, einen USB 2.0 Anschluss zu verwenden, um den iPod anzuschließen. USB 1.1 ist deutlich langsamer als USB 2.0. Wenn Ihr Windows PC keinen USB 2.0 Anschluss besitzt, können Sie möglicherweise eine USB 2.0 Karte erwerben und installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: www.apple.com/de/ipod.

  Zum Aufladen der Batterie müssen Sie den iPod an einen High-Power USB- oder FireWire Anschluss an Ihrem Computer anschließen. Die Batterie wird nicht aufgeladen, wenn Sie den iPod an einen USB-Anschluss an Ihrer Tastatur anschließen. Sie können den iPod mithilfe eines optionalen iPod Dock Connector-auf-FireWire Kabels an einen FireWire Anschluss anschließen, aber nur, um den iPod aufzuladen. Das Übertragen von Daten an den iPod mithilfe von FireWire wird nicht unterstützt.
- Ihr iPod muss unter Umständen zurückgesetzt werden (vgl. Seite 64).
- Wenn Ihr iPod nur noch über sehr wenig Ladekapazität verfügt und Sie den iPod an einen USB-Anschluss anschließen, wird möglicherweise zunächst die Batterie aufgeladen (ca. 30 Minuten lang), bevor Sie den iPod verwenden können. Die Anzeige bleibt während des Ladens (ca. 30 Minuten) u. U. dunkel. Lassen Sie den iPod so lange angeschlossen, bis die Batterie ausreichend aufgeladen ist. Wenn Sie einen iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich) besitzen, können Sie mit diesem den iPod schneller aufladen.
- Wenn Sie den iPod mit dem iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an einen Mobil- oder Laptop-Computer anschließen, achten Sie darauf, zuerst den Computer an eine Steckdose anzuschließen, bevor Sie den iPod anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den erforderlichen Computer und die erforderliche Software verwenden. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Sie möchten die Systemvoraussetzungen nochmals überprüfen“ auf Seite 69.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Ziehen Sie das Kabel aus beiden Anschlüssen heraus. Stellen Sie sicher, dass sich in den USB-Anschlüssen keine Fremdkörper befinden. Schließen Sie dann das Kabel erneut an und achten Sie darauf, dass es fest in den Anschlüssen sitzt. Achten Sie darauf, dass die Kabelstecker korrekt ausgerichtet sind. Die Stecker können nur in einer bestimmten Ausrichtung eingesetzt werden.
- Funktioniert dies nicht, starten Sie Ihren Computer neu.
- Besteht das Problem weiterhin, müssen Sie die iPod Software möglicherweise wiederherstellen. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software“ auf Seite 71.

Hinweis: Sie können ein iPod Dock Connector-auf-FireWire Kabel nur zum Aufladen der Batterie, nicht jedoch zum Laden von Musiktiteln oder anderen Audiodateien auf Ihren iPod verwenden.

Auf dem iPod Display wird ein Ordner mit einem Ausrufezeichen angezeigt

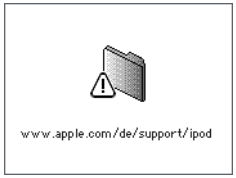

- Ihr iPod muss unter Umständen zurückgesetzt werden (vgl. Seite 64).
- Besteht das Problem weiterhin, muss möglicherweise Ihre iPod Batterie geladen werden. Schließen Sie Ihren iPod an Ihren Computer an und lassen Sie die Batterie aufladen. Wird der Ordner weiterhin angezeigt, setzen Sie Ihren iPod erneut zurück.
- Besteht das Problem weiterhin, müssen Sie die Software des iPod möglicherweise aktualisieren oder die neuste Version wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Software von der iPod CD installiert haben, oder besuchen Sie die folgende Web-Site, um die neuste Softwareversion zu laden: www.apple.com/de/ipod. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf Seite 71, um die iPod Software zu aktualisieren oder wiederherzustellen.

Musiktitel oder Daten werden über eine USB 2.0 Verbindung langsamer übertragen

- Wenn Sie sehr viele Musiktitel oder Daten über eine USB 2.0 Verbindung übertragen und die Ladung der iPod Batterie zur Neige geht, wechselt der iPod in den Energiesparmodus. Die Übertragungsgeschwindigkeiten verringern sich beträchtlich.
- Wenn Sie mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten arbeiten möchten, können Sie die Übertragung abbrechen und den iPod angeschlossen lassen, damit er weiter aufgeladen wird. Oder Sie schließen ihn an den optionalen iPod USB 2.0 Power Adapter an. Laden Sie den iPod für ca. eine Stunde und setzen Sie dann die Übertragung der Musik fort.

Musiktitel oder andere Dateien können nicht auf den iPod geladen werden

Der Musiktitel liegt möglicherweise in einem Format vor, das der iPod nicht unterstützt. Die folgenden Audiodatei-Formate werden vom iPod unterstützt. Diese beinhalten Formate für Hörbücher und Podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (bis zu 320 KBit/Sek.)
- Apple Lossless (komprimiertes Format von hoher Qualität)
- MP3 (bis zu 320 KBit/Sek.)
- MP3 Variable Bit-Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com/audible.de gesprochener Text, Formate 2, 3 und 4)

- AIFF

Ein im Apple Lossless Format codierter Musiktitel weist CD-Audioqualität auf, belegt auf dem iPod aber nur halb so viel Speicherplatz wie ein im AIFF- oder WAV-Format codierter Musiktitel. Derselbe Titel im AAC- oder MP3-Format benötigt sogar noch weniger Speicherplatz. Wenn Sie mit iTunes Musik von einer CD importieren, wird diese standardmäßig in das AAC-Format konvertiert.

Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nicht geschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format umwandeln. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben.

Der iPod unterstützt weder Audiodateien im Format WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 noch das audible.com/audible.de Format 1.

Wenn sich in Ihrer iTunes Bibliothek ein Musiktitel befindet, der von Ihrem iPod nicht unterstützt wird, können Sie ihn in ein vom iPod unterstütztes Format umwandeln. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der „iTunes und Music Store Hilfe".

Sie haben den iPod versehentlich für eine Sprache konfiguriert, die Sie nicht verstehen

Sie können die Spracheinstellung zurücksetzen.

1. Drücken und halten Sie die Taste „Menu" gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird.
2. Wählen Sie die fünfte Menüoption (Einstellungen).
3. Wählen Sie die letzte Menüoption (Original-Einstellungen).
4. Wählen Sie die zweite Menüoption (Zurücksetzen) und eine Sprache aus.

Andere Einstellungen des iPod, wie z. B. das Wiederholen von Musiktiteln, werden ebenfalls zurückgesetzt.

Hinweis: Wenn Sie Optionen zum Hauptmenü hinzugefügt oder aus diesem gelöscht haben (vgl. „Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen aus dem Hauptmenü" auf Seite 9), befindet sich die Menüoption „Einstellungen" unter Umständen an einer anderen Position. Wenn Sie die Menüoption „Original-Einstellungen" nicht finden können, ist es möglich, den Originalzustand Ihres iPod wiederherzustellen und eine Sprache auszuwählen, die Sie verstehen. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" auf Seite 71.

Fotos können nicht direkt von Ihrer Kamera übertragen werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen iPod Camera Connector (erhältlich unter: www.apple.com/germanstore) und eine USB-Digitalkamera verwenden.
- Gehörte zum Lieferumfang Ihrer Kamera kein USB-Kabel, müssen Sie ein solches Kabel erwerben. Kompatible Kabel finden Sie auf der Web-Site des Kameraherstellers.

- Werden die Fotos nicht übertragen, vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet und der korrekte Modus für das Importieren von Fotos aktiviert ist. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Kamera. Stellen Sie auch sicher, dass das Kabel fest mit der Kamera und dem Kamerastecker verbunden ist.

Videos und Fotos können nicht auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt werden

- Wenn Sie Fotos direkt von einer Kamera oder einem Kartenlesegerät auf den iPod übertragen haben, können Sie die Fotos nicht in einer Diashow auf einem Fernsehgerät anzeigen. Hierzu müssen Sie die Fotos zunächst von Ihrer Kamera auf Ihren Computer und dann mithilfe von iTunes erneut auf den iPod übertragen.
- Sie müssen Kabel mit Cinch-Stecker verwenden, die speziell für den iPod angefertigt wurden, z. B. das iPod AV-Kabel, um den iPod an Ihr Fernsehgerät anzuschließen. Andere ähnliche Kabel mit Cinch-Stecker funktionieren nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät so eingestellt ist, dass die korrekte Eingabequelle für die Wiedergabe von Bildern verwendet wird. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät.)
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind (vgl. „Ansehen von Videos auf einem an den iPod angeschlossenen Fernsehgerät“ auf Seite 42).
- Vergewissern Sie sich, dass das gelbe Ende des iPod AV-Kabels am Videoanschluss Ihres Fernsehgeräts angeschlossen ist.
- Wenn Sie ein Video ansehen möchten, wählen Sie „Videos“ > „Video-Einstellungen“, legen Sie für „TV-Ausgang“ die Option „Ein“ fest und versuchen Sie es dann erneut. Wenn Sie ein Diashow ansehen möchten, wählen Sie „Fotos“ > „Diashow-Einstellungen“, legen Sie für „TV-Ausgang“ die Option „Ein“ fest und versuchen Sie es dann erneut.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, wählen Sie „Videos“ > „Video-Einstellungen“ (für Video) oder „Fotos“ > „Diashow-Einstellungen“ (für eine Diashow) und setzen Sie „TV-Signal“ auf „PAL“ oder „NTSC“, je nachdem, welchen Standard Ihr Fernsehgerät unterstützt. Probieren Sie beide Einstellungen aus.

Sie möchten die Systemvoraussetzungen nochmals überprüfen

Für die Verwendung des iPod sind folgende Komponenten erforderlich:

- Eine der folgenden Computerkonfigurationen:
  - Ein Macintosh Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)
  - Ein Windows PC mit USB-Anschluss oder USB-Karte (USB 2.0 empfohlen)
- Eines der folgenden Betriebssysteme: Mac OS X v10.3.9 (oder neuer), Windows 2000 mit Service Pack 4 (oder neuer) oder Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer)
- iTunes 6.0.2 oder neuer (iTunes befindet sich auf der iPod CD)
- QuickTime 7.0.4
- iPod Software (auf der iPod CD enthalten)

Falls Ihr Windows PC nicht mit einem High-Power USB-Anschluss ausgestattet ist, können Sie eine USB 2.0 Karte kaufen und installieren. Weitere Informationen über Kabel und kompatible USB-Karten finden Sie unter der Adresse: www.apple.com/de/ipod

High-Power USB 2.0 Anschluss

Hinweis: Sie können den iPod an einen FireWire Anschluss (IEEE1394) anschließen, um die Batterie zu laden, jedoch nicht, um Musik und sonstige Audiodateien zu übertragen.

6-poliger FireWire 400 Anschluss (IEEE 1394)

Außerdem wird für Macintosh Computer iPhoto 4.0.3 (oder neuer) zum Laden von Fotos und Alben auf den iPod empfohlen. Diese Software ist optional. iPhoto ist möglicherweise bereits auf Ihrem Mac installiert. Überprüfen Sie dies durch Öffnen des Ordners „Programme". Wenn Sie über iPhoto 4 verfügen, können Sie das Programm aktualisieren, indem Sie Menü „Apple" (apple) > „Software-Aktualisierung" wählen.

Auf einem Windows PC kann der iPod Fotosammlungen automatisch aus Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) und Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) importieren. Diese Programme sind unter folgender Adresse erhältlich: www.adobe.com. Diese Software ist optional.

Der iPod kann sowohl auf dem Mac als auch auf dem Windows PC digitale Fotos aus Ordnern auf der Festplatte Ihres Computers und direkt von den meisten Digitalkameras (mithilfe des optionalen iPod Camera Connector) importieren.

Sie möchten Ihren iPod mit einem Mac Computer und einem Windows PC verwenden

Wenn Sie Ihren iPod mit einem Mac und einem Windows PC verwenden möchten, müssen Sie die iPod Software wiederherstellen, damit Sie den iPod mit dem jeweils anderen Computer nutzen können. Verwenden Sie hierzu das iPod Aktualisierungsprogramm (vgl. „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software" weiter unten). Durch das Wiederherstellen der iPod Software werden alle Daten einschließlich aller Musiktitel von Ihrem iPod gelöscht.

Es ist nicht möglich, den iPod mit einem Mac und dann mit einem Windows PC (oder umgekehrt) zu verwenden, ohne dass alle Daten vom iPod gelöscht werden.

Die Anzeige Ihres iPod ist gesperrt und kann nicht wieder freigegeben werden
Wenn Sie Ihren iPod an den Computer anschließen können, der für diesen iPod aktiviert wurde, wird die Anzeigesperre Ihres iPod normalerweise automatisch deaktiviert. Falls der Computer, der für diesen iPod aktiviert wurde, gerade nicht verfügbar ist, können Sie den iPod an einen anderen Computer anschließen und die iPod Aktualisierung benutzen, um die iPod Software wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Wenn Sie den Zahlencode für die Anzeigesperre ändern wollen und sich nicht an den aktuellen Code erinnern können, müssen Sie die iPod Software wiederherstellen und eine neue Zahlenkombination festlegen.

Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod Software

Mit dem iPod Aktualisierungsprogramm können Sie Ihre iPod Software aktualisieren oder wiederherstellen. Apple aktualisiert die iPod Software regelmäßig, um Leistungsverbesserungen oder neue Funktionen bereitzustellen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihren iPod aktualisieren, sodass dieser mit der neusten Software arbeitet. Sie können die Software auch wiederherstellen und den iPod so in den Originalzustand zurücksetzen.

- *Wenn Sie die Software aktualisieren,* hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Einstellungen und Musiktitel.
- *Wenn Sie die Software wiederherstellen,* werden alle Daten auf dem iPod gelöscht, einschließlich Musiktitel, Dateien, Fotos, Kontakt- und Kalenderinformationen sowie alle weiteren vorhandenen Daten. Alle Einstellungen des iPod werden in den Originalzustand zurückgesetzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod mit der neusten Software zu aktualisieren oder wiederherzustellen:

1. Besuchen Sie die Web-Site www.apple.com/de/support/ipod und laden Sie die neuste iPod Aktualisierung. Die Aktualisierung enthält die neuste Software für alle iPod Modelle.
2. Öffnen Sie die Datei für die Softwareinstallation durch Doppelklicken und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die iPod Aktualisierung zu installieren.
3. Schließen Sie den iPod an Ihren Computer an und öffnen Sie iTunes. Nun wird das iPod Aktualisierungsprogramm geöffnet.

   Wenn Sie einen Windows PC verwenden und das iPod Aktualisierungsprogramm nicht automatisch geöffnet wird, finden Sie das Programm unter „Start" > „Alle Programme" > „iPod".
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die iPod Software zu aktualisieren bzw. wiederherzustellen.

Wenn Sie das iPod Aktualisierungsprogramm verwenden und dieses nicht erkennt, dass Ihr iPod am Computer angeschlossen ist, setzen Sie den iPod zurück (vgl. Seite 64).

Wenn Sie die iPod Software wiederherstellen möchten, aber keinen Internet-Zugang haben, können Sie auch das iPod Aktualisierungsprogramm verwenden, das auf Ihrem Computer installiert worden ist, als Sie die Software von der iPod CD installiert haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die iPod Software mit dem Aktualisierungsprogramm auf Ihrer iPod CD wiederherzustellen:

- *Wenn Sie einen Mac verwenden*, finden Sie das Aktualisierungsprogramm unter „Programme/Dienstprogramme/iPod Software Aktualisierer".
- *Wenn Sie einen Windows PC verwenden,* finden Sie das Aktualisierungsprogramm unter „Start" > „Alle Programme" > „iPod".

Hinweis: Das Datum der Aktualisierung ist Teil des Dateinamens. Benutzen Sie daher immer die aktuellste Version, wenn mehr als eine angeboten wird.

Sicherheit und Pflege

7

Lesen Sie, wie Sie Ihren iPod reinigen und sicher damit umgehen.

Sicherheitsrichtlinien für die Konfiguration

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme und Verwendung Ihres iPod bitte unbedingt die folgenden Richtlinien:

- Bewahren Sie diese Anweisungen stets griffbereit auf.
- Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Warnhinweise für Ihren iPod.

Achtung: Elektrische Geräte können bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Daher sollte der Umgang mit diesem oder einem ähnlichen Gerät stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu den Bauteilen im Inneren eines elektrischen Geräts haben und dass sie nicht mit den Kabeln spielen.

Allgemeine Richtlinien zur Sicherheit, Reinigung und Handhabung

Für das ...	sollten Sie ...
sichere Umgehen mit Ihrem iPod	darauf achten, dass Sie Ihren iPod nicht fallen lassen. Wenn Sie ein Verkratzen des iPod Gehäuses vermeiden wollen, empfiehlt es sich, die mitgelieferte Tasche oder eine der zahlreichen separat erhältlichen Taschen verwenden. *Achtung:* Ihr iPod enthält empfindliche Komponenten, einschließlich einer Festplatte und einer wieder aufladbaren Batterie. Vermeiden Sie Beschädigungen, indem Sie Ihren iPod weder fallen lassen noch verbiegen oder stark drücken.
sichere Verwenden der Ohrhörer	Folgendes beachten: Das Verwenden von Ohrhörern beim Steuern eines Kraftfahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Stoppen Sie die Wiedergabe Ihres iPod, wenn Sie hierdurch beim Steuern eines Kraftfahrzeugs oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, abgelenkt oder gestört werden.
Vermeiden von Hörschäden	die Lautstärke Ihres iPod nicht zu hoch einstellen. Treten Ohrgeräusche auf, reduzieren Sie die Lautstärke oder verwenden Sie den iPod nicht mehr. Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke auf dem iPod finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke“ auf Seite 31. *Achtung:* Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Gesundheitsexperten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen: • Benutzen Sie Ohrhörer und Kopfhörer nur für eine begrenzte Dauer bei hohen Lautstärken. • Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen. • Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was Personen in Ihrer Nähe sprechen.
sachgemäße Verwenden von Steckern und Anschlüssen	niemals versuchen, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Für das ...	sollten Sie ...
Vermeiden von Stromschlägen oder Verletzungen	auf einen ausreichenden Abstand Ihres iPod zu Behältern oder Quellen mit Flüssigkeiten wie Regen, Getränken oder Waschbekken achten. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ihren iPod gelangen. Sollte dies trotzdem einmal geschehen, trennen Sie die Verbindung des iPod zum Stromnetz oder Computer, bevor Sie ihn reinigen. Möglicherweise müssen Sie das Gerät auch zur Wartung an einen Apple Autorisierten Service-Partner senden. ***Achtung*** Verwenden Sie Ihren iPod nicht in oder in der Nähe von Wasser oder feuchten Bereichen.
Reparieren Ihres iPod	die Hinweise zum Service im Kapitel „Weitere Informationen, Service und Support" auf Seite 76 beachten. ***Achtung:*** Nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor. Versuchen Sie nicht, Ihren iPod zu öffnen, Teile auszubauen oder die Batterie zu entfernen. Dabei kann es zu einem Kurzschluss kommen, und Sie riskieren den Verlust des Garantieanspruchs. Im Innern des Geräts befinden sich keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.
Reinigen des Gehäuses Ihres iPod	sicherstellen, dass der iPod nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuermittel.
Verwenden oder Aufbewahren des iPod bei angemessenen Temperaturen	Ihren iPod nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 35 °C verwenden. Die Spieldauer des iPod kann bei niedrigen Temperaturen vorübergehend verkürzt werden. Ihren iPod nur in einem Temperaturbereich zwischen –20 °C und 45 °C lagern. Lassen Sie Ihren iPod nicht im Auto liegen, denn in parkenden Autos kann dieser Temperaturbereich schnell überschritten werden. ***Hinweis*** Wenn Sie Ihren iPod verwenden oder die Batterie aufladen, erwärmt sich die Unterseite. Die Unterseite des iPod Gehäuses fungiert als Wärmeableiter, der die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses nach außen in die kühlere Luft ableitet.

Weitere Informationen, Service und Support

8

Weitere Informationen über die Verwendung des iPod finden Sie im Internet sowie in der Online-Hilfe.

In der nachfolgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie zusätzliche Software und Service-Informationen für den iPod erhalten.

Näheres über	Aktion
Service & Support, Foren und Apple Software zum Laden	Besuchen Sie die folgende Seite: www.apple.com/de/support/ipod
Die neusten Einführungen und Tipps und Tricks, zur optimalen Verwendung Ihres iPod	Besuchen Sie die Seite: www.apple.com/de/support/ipod/howto
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe" > „iTunes und Music Store Hilfe". Eine iTunes Online-Einführung (nicht überall verfügbar) finden Sie unter: www.apple.com/de/support/itunes
Verwenden von iPhoto (mit Mac OS X)	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe" > „iPhoto Hilfe".
Verwenden von iSync (mit Mac OS X)	Öffnen Sie iSync und wählen Sie „Hilfe" > „iSync Hilfe".
Verwenden von iCal (mit Mac OS X)	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe" > „iCal Hilfe".
Die neusten Informationen zum iPod	Besuchen Sie die folgende Seite: www.apple.com/de/ipod
Registrieren des iPod	Wenn Sie sich bei der Installation der Software von der iPod CD nicht bereits registriert haben, besuchen Sie diese Seite: www.apple.com/de/register
Auffinden Ihrer iPod Seriennummer	Sehen Sie auf der Rückseite Ihres iPod nach oder wählen Sie „Einstellungen" > „Über".
Garantieleistungen	Befolgen Sie zuerst die Anweisungen in diesem Handbuch, der Online-Hilfe und den Online-Ressourcen und lesen Sie dann die Informationen unter: www.apple.com/de/support.

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europäische Gemeinschaft

Entspricht den europäischen Richtlinien 72/23/EEC und 89/336/EEC.

CE

Disposal and Recycling Information

Your iPod contains a battery. Dispose of your iPod according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling program, go to www.apple.com/environment/summary.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:

廢電池請回收

Europäische Union – Information zur Entsorgung: Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont, und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Apple und der Umweltschutz

Apple Computer, Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple Systemen und Produkten für die Umwelt ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.apple.com/environment/summary.html

© 2006 Apple Computer, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple Logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Finder, das FireWire Logo und Shuffle sind Marken der Apple Computer, Inc. Apple Store und iTunes Music Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Computer übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Dieses Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Schutz von Urheberrechten, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Urheberrechtsschutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US-Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.

D019-0690 / März 2006